



## SyncMaster 204Ts



Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

● Značky

**Prečítajte si prosím nasledovné bezpečnostné pokyny, ktoré sú určené na zabránenie poškodeniu majetku alebo zraneniu používateľa.**

**Upozornenie/Pozor**



Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

**Používané značky**



Zakázané



Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností



Nerobte



Odpojte zástrčku zo zásuvky



Nedotýkajte sa



Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

● Napájanie



Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.



● **Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



● **Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.**

- Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



● **Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.**

- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.




● **Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.**

- Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.



● **Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

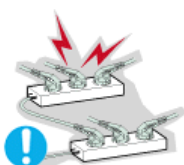

● **Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacích káblov alebo rozdvojok.**

- Môže to spôsobiť požiar.

[Značky](#)

[Napájanie](#)

[Inštalácia](#)

[Čistenie](#)

[Ostatné](#)

● **Inštalácia**



Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.

V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.

● **Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.**

- Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.



• **Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.**

- Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.



• **Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na poličku tak, aby koniec podstavca nepresahoval za vitrínu alebo poličku.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.



• **Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.**

- Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.



• **Neumiestňujte výrobok na podlahu.**

- Nieкто, najmä deti, môže oň zakopnúť.



• **Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy či cigarety.**

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.



• **Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.**

- Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.



• **Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na poličku s knihami, do skrine, atď.**

- Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.



• **Monitor pokladajte opatrne.**

- Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.




• **Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.**

- Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.



• **Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.**

- Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
- Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.

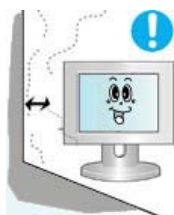

• **Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).**

- Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.

Značky

Napájanie

Inštalácia

**Čistenie**

Ostatné

• **Čistenie**



Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.



• **Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.**



• **Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.**



• **Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.**

- Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

• **Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.**

- V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



- **Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.**

- Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.



- **Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym strediskom.**

- Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

Značky

Napájanie

Inštalácia

Čistenie

Ostatné

#### **Ostatné**



- **Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.



- **Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- **Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel.**

- Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
- Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.



- **Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciú šnúru. V takom prípade sa spojte so **Service Center (servisné stredisko)**.**

- Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.


- **Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.**

- Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



• **Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.

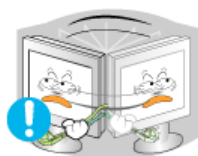

• **Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.**

- Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



• **Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.**

- Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.



• **Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty na monitor.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a kontaktujte [Servisné centrum](#).



• **Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.**

- Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.



• **Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.**

- Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.



• **Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.**

- Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na [Servisné Centrum](#).

• **Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.**

- Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.



• **Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.**

- Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

20" palca - 1600 X 1200 @ 60 Hz



• **Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.**



• **Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.**



• **Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto vystavené vibráciám.**

- Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby. Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.



• **Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.**

- Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.



• **Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.**

- Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.



• **Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.**

- V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nahromadených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



• **Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti príťažlivé).**

- Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali. Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.





Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.  
Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).  
Voliteľné položky môžete zakúpiť u [miestneho obchodného zástupcu](#).

## Vybalenie



Monitor

## Príručka



Stručný sprievodca  
nastavením



Záručný list  
(Nie je k dispozícii všade)




Používateľskou príručkou,  
ovládačom monitora,  
Natural Color, MagicTune™  
MagicRotation softvérom

## Kábla



D-sub kábla

Napájacia šnúra



DVI kábel

• voliteľné



Konzola Monitor prijímača




Skrutka (4EA)

Vybalenie

Predná časť

Zadná časť

• Predná časť

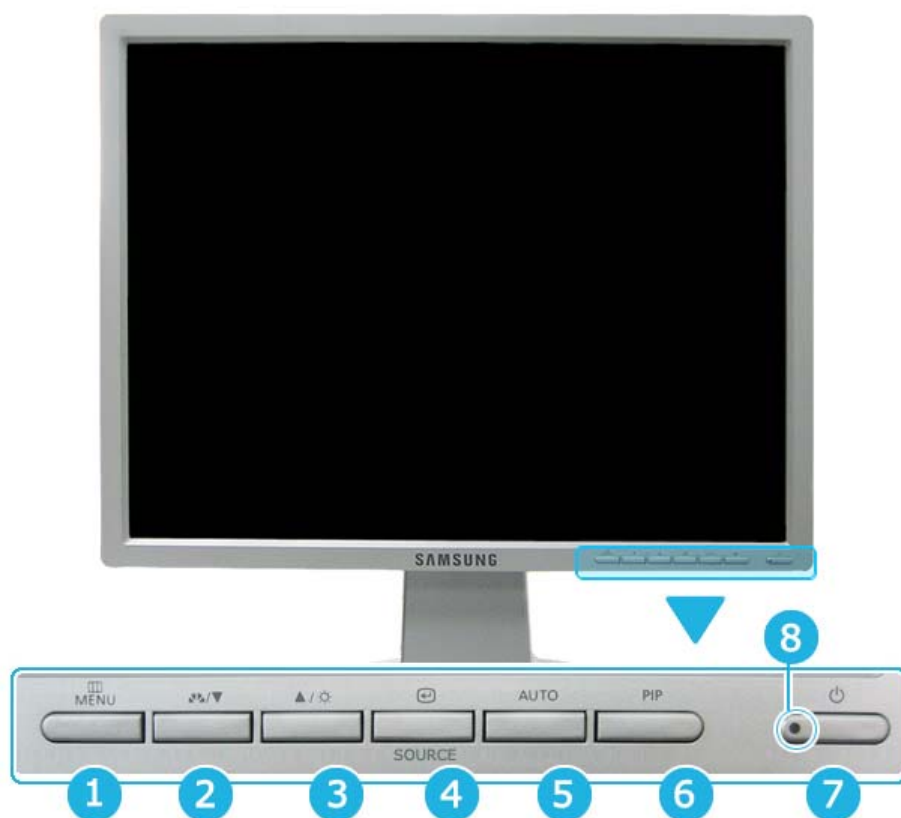

1 Tlačidlo MENU [MENU]

Otvára ponuku OSD. Použite ho aj na opustenie ponuky OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.

2 3 Tlačidlo NASTAVENIE [V/Δ]

Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.

2 Analog/Digital(PC) : Tlačidlo MagicBright [M]

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasnosti. ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.

1) Custom

Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.

**2) Entertain** : Vysoký jas

Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.

**3) Internet** : Stredný jas

Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.

**4) Text** : Normálny jas

Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.

[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

**Digital(DVD)/Video  
/S-Video :  
Tlačidlo Mode**

Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu („Dynamic“ - Dynamický, „Standard“ - Štandardný, „Movie“ - Filmový a „Custom“ - Vlastný). Môžete aktivovať nastavenie Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Movie (Filmový) alebo Custom (Vlastný). Ak zvolíte nastavenie „Custom“ (Vlastný), automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.

**1) Dynamic**

Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime „Standard“ (Štandardný).

**2) Standard**

Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.

**3) Movie**

Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.

**4) Custom**

Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

**3 Tlačidlo Jas [Q]**

Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

**4 Tlačidlo enter  
[M] / Tlačidlo  
SOURCE**

Používa sa na výber menu OSD. /

Keď stlačíte 'SOURCE' tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál Analog)

**Poznámka:** Zmena zdroja je dovolená len pre externé zariadenia, ktoré už sú pripojené k monitoru.

**5 Tlačidlo AUTO**

Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede. (K dispozícii iba v režime analógového)

[>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

**6 Tlačidlo PIP**

**( K dispozícii iba v režime Analog/Digital(PC) )**

In Analog or Digital Mode, turns on Video screens in PIP Mode.

**7 Tlačidlo HLAVNÝ  
VYPÍNA [O]Č**

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.

**8 Ukazovateľ napájania**

Toto vám umožní skontrolovať celkový stav napájania systému. Viac informácií nájdete v časti [PowerSaver \(Šetrič energie\)](#).



**Poznámka :** Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

## Zadná časť

(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)



**POWER S/W** : Vypne a zapne monitor

### POWER IN

: Pripojte napájací kábel monitora do POWER IN na zadnej strane monitora.



### DVI IN (Source List : Digital)

: Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.

### RGB IN (Source List : Analog)

: Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového konektora RGB IN na zadnej strane monitora.



**VIDEO (Source List : Video)**

: Svorka na video vstup z externého zariadenia

**S-VIDEO (Source List : S-Video)**

: Svorka na S-video vstup z externého zariadenia



**Zámok Kensington** : Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach.

(Uzamykanie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)

**Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.**



**Nastavenie výšky stojana**

- Stlačte vrchnú časť stojana a následne stlačte tlačidlo vzadu naspodu stojana.
- S použitím tohoto tlačidla môžete nastavovať výšku stojana.



Ak používate maximálnu výšku stojana, elasticita pružiny vyvolá jeho nepatrné zníženie.





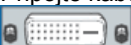
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monítora](#) .



Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | Natural Color

## Pripojenie monitora

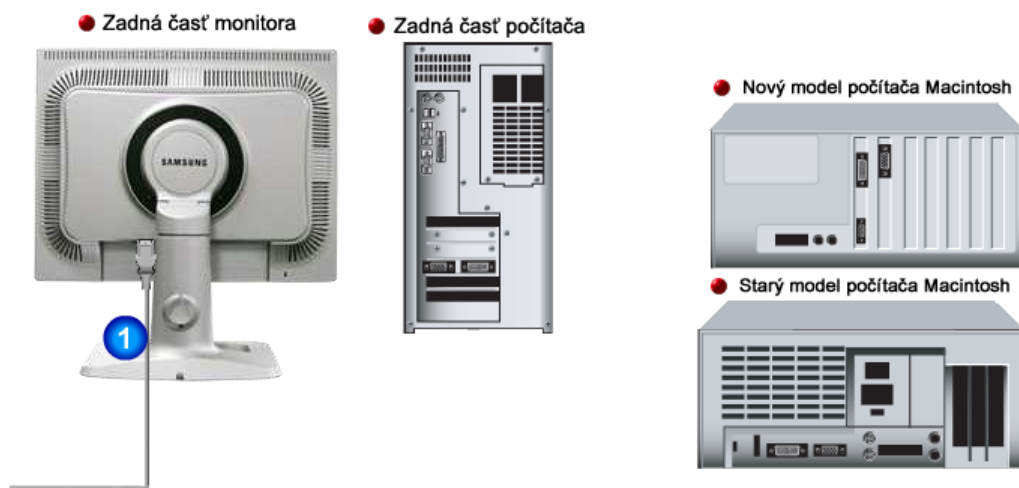

1. Pripojte napájací kábel monitora do POWER IN na zadnej strane monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2-1. Použitie D-sub (analogového) konektora na grafickej karte.  
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-koľíkového konektora RGB IN na zadnej strane monitora.  

- 2-2. Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.  
Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.  

- 2-3. Pripojenie k Macintoshu  
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
- 2-4. V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3. Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.

## Pripojenie k iným zariadeniam



Tento monitor umožňuje užívateľovi pripojenie vstupných zariadení, ako napr. DVD prehrávača, videorekordéra alebo kamkordéra, bez odpojenia počítača.




Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.

### 1. Pripojenie AV zariadení



Monitor má AV koncovky na pripojenie AV vstupných zariadení, ako sú DVD, VCR a kamkordéry. AV signály máte k dispozícii počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.

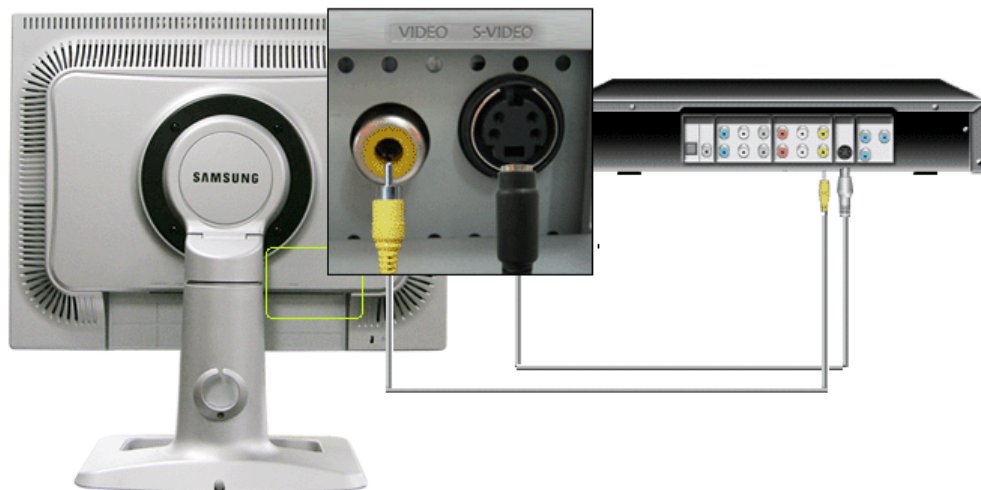

1. Vstupné zariadenia, ako napr. DVD prehrávače, videorekordéry alebo kamkordéry, sú pripojené na terminály monitora VIDEO alebo S-VIDEO, pomocou Video alebo S-Video kábla.



Káble Video a S-Video sú voliteľné.


2. Potom zapnite DVD-prehrávač, VCR alebo kamkordér s vloženým diskom DVD alebo kazetou.
3. Vyberte **Video** alebo **S-Video** pomocou tlačidla **SOURCE**.

### 2. Pripojenie digitálneho prehrávača DVD



Monitor má k dispozícii terminály pripojenia DVI IN, pre pripojenie vstupných zariadení DVI na digitálny DVD prehrávač.



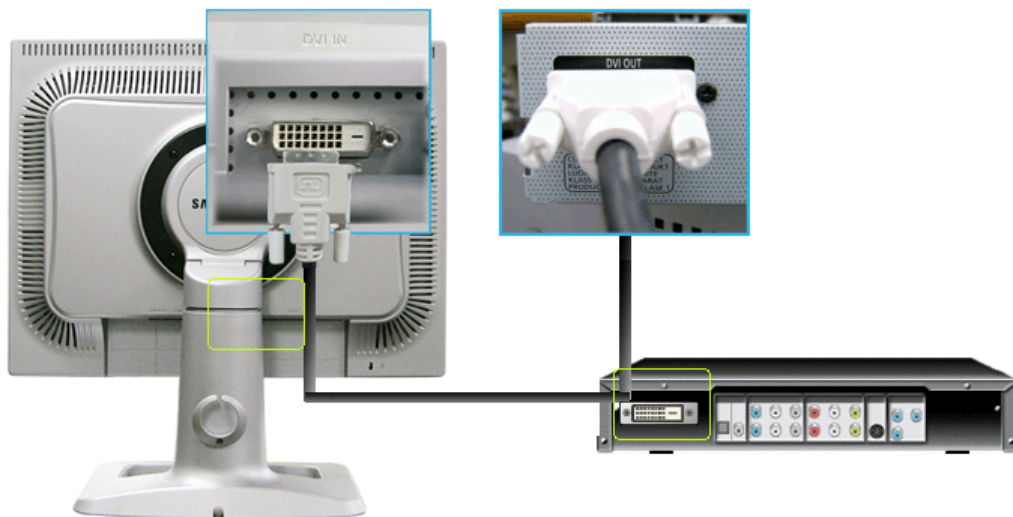

1. Vstupné zariadenia, ako napr. digitálny DVD prehrávač, sú pripojené na terminál monitora DVI IN pomocou DVI kábla.
2. Potom zapnete DVD prehrávač s vloženým diskom DVD.
3. Vyberte **Digital** pomocou tlačidla **SOURCE**.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

## Inštalácia podstavca

### • Odnímanie podstavca



1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora. (A)

### • Otočný podstavec





## • Pripevňovanie podstavca

Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100mm x 100mm.



A. Monitor

B. Montážna medzipodložka

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Automatický)

Inštalovanie  
ovládača monitora  
(Príručka)

Natural Color

## Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)




**Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.**


- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

## Windows ME

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows ME"**.
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**

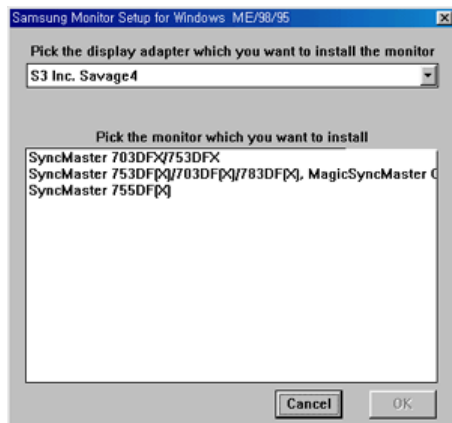


4. Kliknite na tlačidlo **"Inštalovať"** v okne **"Upozornenie"**.

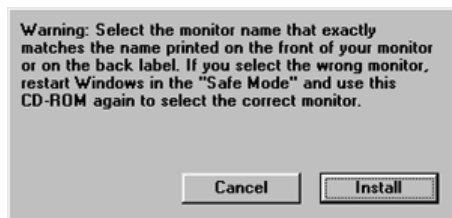


5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Windows XP/2000


1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Ovládač Windows XP/2000"**
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

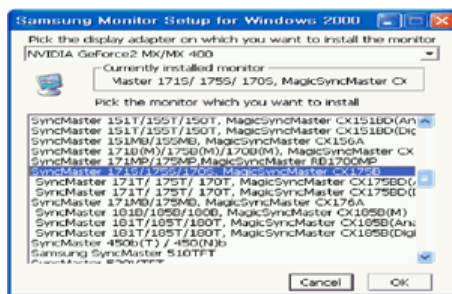

4. Kliknite na tlačidlo **"Inštalovať"** v okne **"Upozornenie"**.

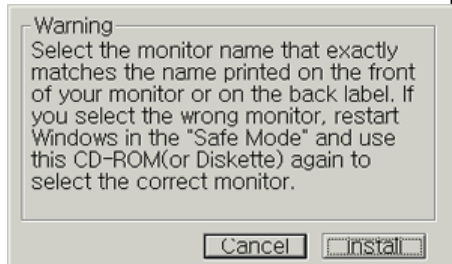

5. Keď uvidíte nasledovné okno **"Správa"**, potom kliknite na tlačidlo **"Continue Anyway"**. Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

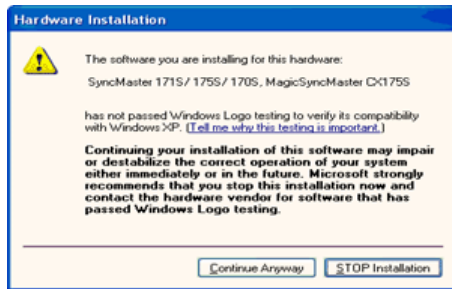

Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor <http://www.samsung.com/>.

6. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

Pripojenie monitora

Inštalácia podstavca

Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)

Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)

Natural Color

## Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Keď váš operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.



- Internetová stránka: <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

## Microsoft® Windows® Operačný systém XP



1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na **"Štart"** → **"Ovládací Panel"** potom kliknite na ikonu **"Vzhľad a motívy"**.





3. Kliknite na ikonu **"Zobrazenie"** a vyberte kartu **"Nastavenia"**, potom kliknite na **"Rozšírené..."**.

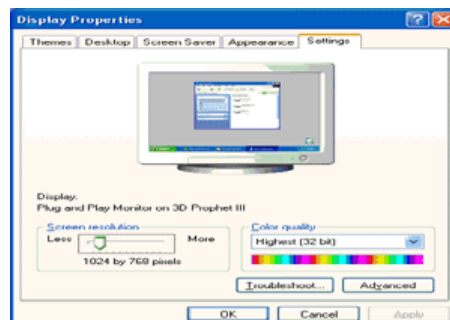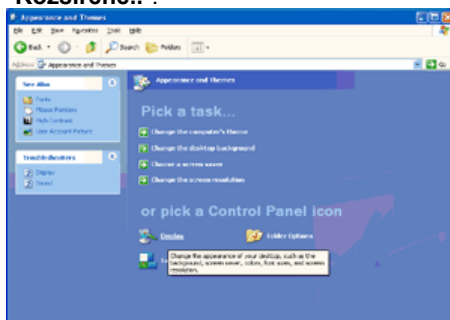



4. Kliknite na tlačidlo **"Vlastnosti"** na karte **"Monitor"** a vyberte kartu **"Ovládač"**.

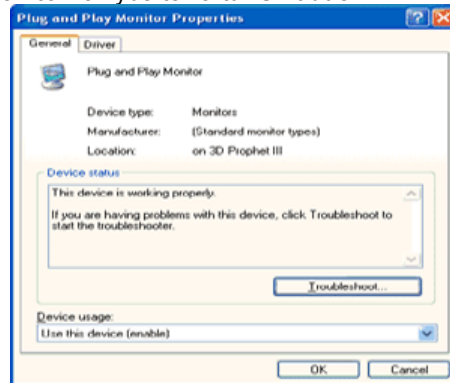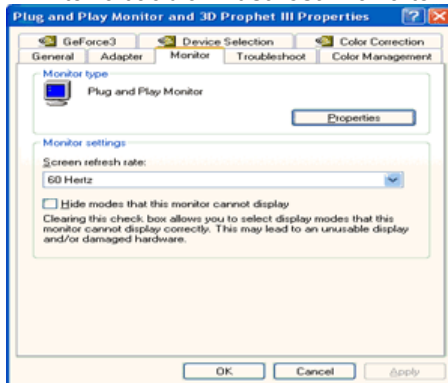



5. Kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a vyberte **"Inštalovať zo zoznamu alebo.."**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.

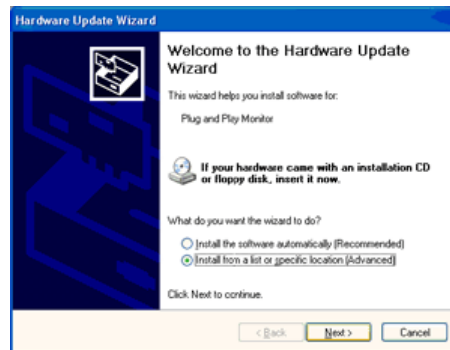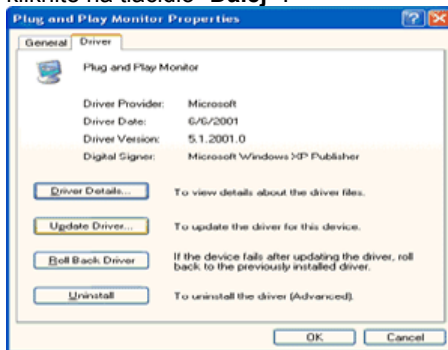

6. Vyberte **"Nehľadať, ja.."**, potom kliknite na **"Ďalej"** a potom kliknite na **"Mám disk"**.

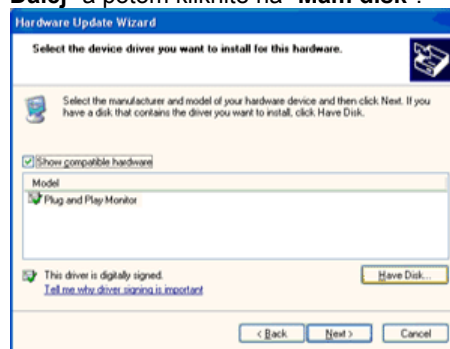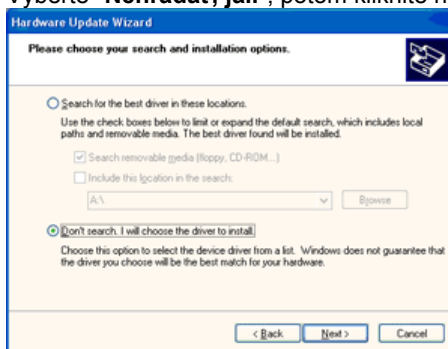

7. Kliknite na tlačidlo **"Prehľadávať"**, potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.

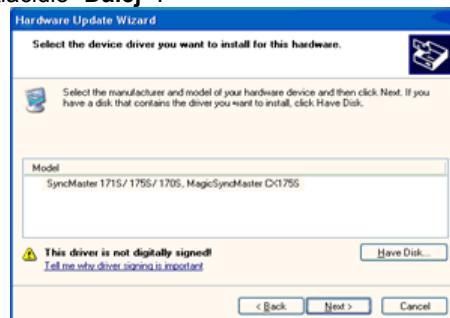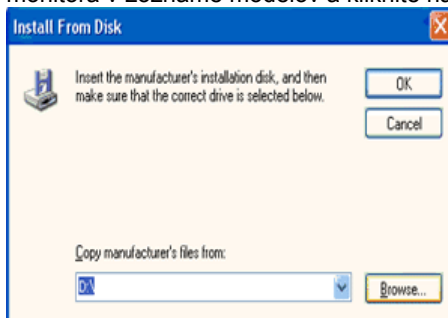




8. Keď uvidíte nasledovné okno **"Správa"**, potom kliknite na tlačidlo **"Napriek tomu pokračovať"**. Potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.



Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém. Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>.

9. Kliknite na tlačidlo **"Zatvoriť"**, potom postupne klikajte na tlačidlo **"OK"**.

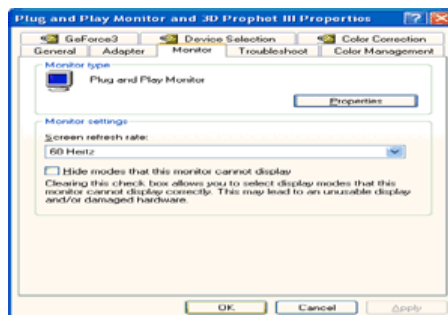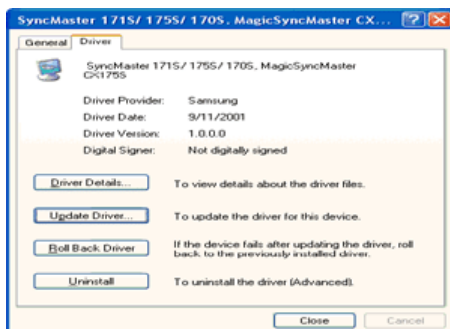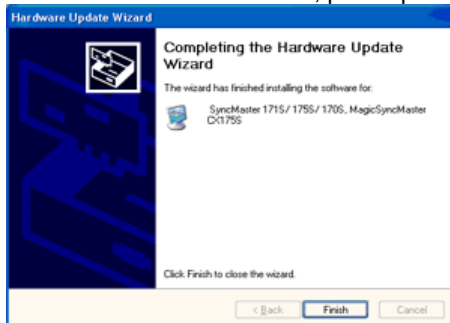

10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

 Keď uvidíte na monitore **"Digitálny podpis nenájdený"**, riadte sa týmito krokmi.

1. Vyberte tlačidlo **"OK"** na okne **"Vložiť disk"**.
2. Kliknite na tlačidlo **"Prehľadávať"** na okne **"Potrebný súbor"**.
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo **"Otvoriť"** a potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

 **How to install**

1. Kliknite na **"Štart"**, **"Nastavenia"**, **"Ovládací panel"**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **"Zobrazenie"**.
3. Vyberte kartu **"Nastavenia"** a potom kliknite na **"Rozšírené.."**.
4. Vyberte **"Monitor"**.
  - Prípado 1: Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
  - Prípado 2: Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne riadte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na **"Ovládač"** a potom kliknite na **"Aktualizovať ovládač.."** a potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.
6. Vyberte **"Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač"**, potom kliknite na **"Ďalej"** a potom kliknite na **"Z disku"**.
7. Kliknite na tlačidlo **"Prehľadávať"**, potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo **"Otvoriť"**, potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**, potom kliknite na tlačidlo **"Ďalej"**.
10. Kliknite na tlačidlo **"Skončiť"**, potom kliknite na tlačidlo **"OK"**.

Keď uvidíte okno "**Digitálny podpis nenájdenný**", potom kliknite na tlačidlo "**Áno**". A kliknite na tlačidlo "**Skončiť**", potom kliknite na tlačidlo "**Zatvoriť**".

#### ● Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

1. Kliknite na "**Štart**", "**Nastavenia**", "**Ovládací panel**".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "**Zobrazenie**".
3. Vyberte kartu "**Nastavenia**" a kliknite na tlačidlo "**Rozšírené vlastnosti**".
4. Vyberte kartu "**Monitor**".
5. Kliknite na tlačidlo "**Zmeniť**" v oblasti "**Typ monitora**".
6. Vyberte "**Určite umiestnenie ovládača**".
7. Vyberte "**Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..**", potom kliknite na tlačidlo "**Dalej**".
8. Kliknite na tlačidlo "**Z diskety**".
9. Určite A:\(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "**OK**".
10. Vyberte "**Ukázať všetky zariadenia**" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na "**OK**".
11. Ďalej vyberajte tlačidlo "**Zatvoriť**" a tlačidlo "**OK**", až kým nezatvoríte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia.  
(Môže sa tiež objaviť obrazovka s varovným hlásením alebo iným, potom kliknite na želanú možnosť pre monitor.)

#### ● Microsoft® Windows® Operačný systém NT

1. Kliknite na **Štart, Nastavenia, Ovládací panel**, a potom dvakrát kliknite na ikonu **Zobrazenie**.
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na **Všetky zobrazovacie režimy**.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom kliknite na **OK**.
4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo **Použiť**. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).



Poznámka: Ak v možnosti **Všetky režimy zobrazenia** nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa [Prednastavených zobrazovacích režimov](#) v užívateľskej príručke.

#### ● Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

1. Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
2. Tretia obrazovka je pre **nastavenie myši**.
3. Nastavte myš pre počítač.
4. Ďalšia obrazovka je pre **výber klávesnice**.
5. Nastavte klávesnicu pre počítač.
6. Ďalšia obrazovka je pre **nastavenie monitora**.
7. Najskôr pre monitor nastavte **horizontálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8. Nastavte pre monitor **vertikálnu frekvenciu**. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9. Zadajte **názov modelu monitora**. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
10. Nastavenie monitora je **hotové**.  
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru **spustite** X-Window.

Pripojenie monitora | Inštalácia podstavca | Inštalovanie ovládača monitora (Automatický) | Inštalovanie ovládača monitora (Príručka) | **Natural Color** |

#### Natural Color

##### ● Softvérový program Natural Color



Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená na monitore.

Softvér Natural Color je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.

Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color. Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].

Zadajte D:\color\eng\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .

(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

#### **Odobratie softvérového programu Natural Color**


Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na [Pridať/Odobrať program].

Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].





Užívateľské ovládacie tlačidlá | Vlastnosti priameho ovládania | Funkcie OSD | MagicTune™ | MagicRotation

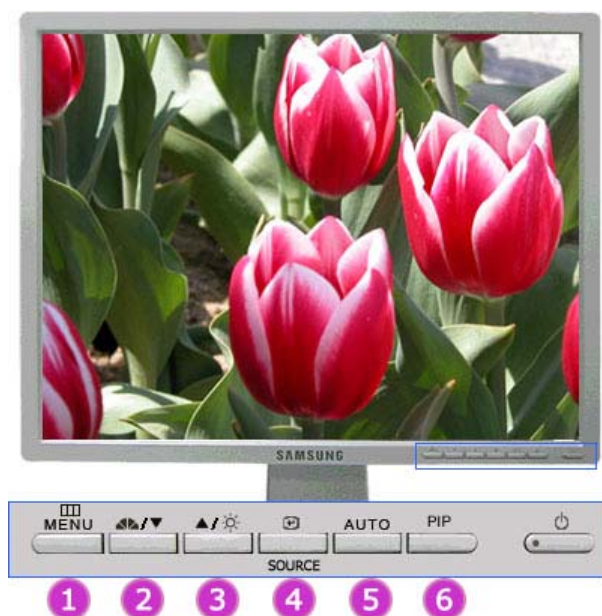

1. Otvára ponuku OSD. Použite ho aj na opustenie ponuky OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.
2. Upravujú položky v menu. /  
**Analog/Digital(PC) : MagicBright™**  
 MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.  
 ( Custom → Entertain → Internet → Text )  
  
**Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode**  
 Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu, ktoré sú nastavené z výroby. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.  
 ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
3. Upravujú položky v menu. /  
 Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
4. Aktivujete zvýraznenú položku menu. /  
 Vyberá video signál, kým je OSD vypnuté.
5. Aby ste zapli automatické nastavenie zariadenia na prichádzajúci Analog signál, stlačte toto tlačidlo.  
 Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastavujú automaticky.



6. Stlačením tlačidla PIP (Obraz v obraze) zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu PIP.

Užívateľské ovládacie tlačidlá

Vlastnosti priameho ovládania

Funkcie OSD

MagicTune™

MagicRotation

#### ➔ AUTO



Ponuka	Popis
<b>AUTO</b>	<p>Po stlačení tlačidla <b>'AUTO'</b> sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede. (K dispozícii iba v režime analógového)</p> <p>Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „<b>AUTO PATTERN</b>”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické nastavenie).</li><li>- Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia automatického nastavenia.</li></ul>

#### ➔ Locked



Ponuka	Popis
<b>Locked</b>	Ak podržíte tlačidlo „MENU“ stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, uzamkne (odomkne) sa funkcia OSD. Aj keď používate uzamykaciu funkciu nastavenia OSD, môžete nastaviť MagicBright, Brightness (jas) a Contrast (kontrast) monitora.

#### ➔ MagicBright™



Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
	<b>Analog/Digital(PC) : MagicBright™</b> MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybuje po prednastavených režimoch, ktoré sú k	MagicBright™



## MagicBright™ / Mode

dispozícií.  
( Custom → Entertain → Internet → Text )

### Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode

Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu, ktoré sú nastavené z výroby. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )



Mode



## ➔ Brightness



### Ponuka

### Popis



#### Brightness

Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

## ➔ SOURCE



Ponuka	Popis
<b>SOURCE</b>	<p>Keď stlačíte „SOURCE“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál Analog, Digital, Video a S-Video.)</p> <p>Poznámka: Zmena zdroja je dovolená len pre externé zariadenia, ktoré už sú pripojené k monitoru.</p>



#### ➔ PIP



Ponuka	Popis
<b>PIP</b>	<p>Stlačením tlačidla PIP (Obraz v obraze) zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu PIP.</p>

## ➔ Input



Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
<b>Source List</b>	<p>Služí na zvolenie želaného počítačového vstupného zdroja (Analog/Digital - analógový/ digitálny) alebo iných externých vstupných zdrojov, ktoré sú pripojené k monitoru.</p> <p>Použite ho na zvolenie obrazovky podľa vášho výberu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analog</li> <li>2) Digital</li> <li>3) Video</li> <li>4) S-Video</li> </ol>	
<b>Edit Name</b>	<p>Na uľahčenie výberu vstupného zdroja nazvite vstupné zariadenie pripojené do vstupných koncoviek.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analog</li> <li>2) Digital</li> <li>3) Video</li> <li>4) S-Video</li> </ol>	



## ➔ Picture (Analog / Digital : PC)




















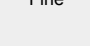




Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jas. Ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.</p> <p><b>1) Entertain :</b> Vysoký jas Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.</p> <p><b>2) Internet :</b> Stredný jas Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.</p> <p><b>3) Text :</b> Normálny jas Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.</p> <p><b>4) Custom</b> Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.</p>	
<b>Custom</b>	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Nastavte Kontrast.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Vlastnosti priameho ovládania.</p>	<p>Contrast</p>  <p>Brightness</p> 
	<p>Zablokovanie obrazu sa používa na jemné doladenie a dosiahnutie najlepšieho obrazu odstránením šumov, ktoré vytvárajú nestály obraz s chvením a blikaním. Ak s použitím jemného nastavenia nedosiahnete uspokojivé výsledky, použite hrubé a potom opäť jemné.</p> <p><b>- K dispozícii iba v režime Analog</b></p> <p><b>1) Coarse</b> : Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť obrazovky. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.</p>	<p>Coarse</p>  <p>Fine</p> 

Image Lock	<p><b>2) Fine</b> : Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení, opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).</p> <p><b>3) Sharpness</b> : Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadťte nasledovnými pokynmi.</p> <p><b>4) H-Position</b> : Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadťte nasledovnými pokynmi.</p> <p><b>5) V-Position</b> : Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadťte nasledovnými pokynmi.</p>	 Sharpness  H-Position  V-Position
Auto Adjustment	<p>Hodnoty Fine, Coarse a position sa nastavujú automaticky. Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, spustí sa funkcia AUTO.</p> <p><b>- K dispozícii iba v režime Analog</b></p>	
PIP Picture	<p>Ak je zapnuté PIP, nastavenia obrazovky PIP môžu byť prispôsobené.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Upravuje kontrast okna PIP na obrazovke.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Upravuje jas okna PIP na obrazovke.</p> <p><b>3) Sharpness</b> : Nastavte ostrosť obrazu v PIP okne na obrazovke.</p> <p><b>4) Color</b> : Nastavte farbu obrazu v PIP okne na obrazovke.</p> <p><b>5) Tint</b> : Oknu PIP dodá prirodzený odtieň.</p> <p><b>Táto funkcia je dostupná len pre DVD tituly, ktoré podporujú NTSC. (Systém vysielania je označený ako "NTSC" alebo "PAL" nad titulom DVD)</b></p>	<p>Contrast </p> <p>Brightness </p> <p>Sharpness </p> <p>Color </p> <p>Tint  </p>











Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
Mode	<p>Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu („Dynamic“ - Dynamický, „Standard“ - Štandardný, „Movie“ - Filmový a „Custom“ - Vlastný). Môžete aktivovať nastavenie Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Movie (Filmový) alebo Custom (Vlastný). Ak zvolíte nastavenie „Custom“ (Vlastný), automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.</p> <p><b>1) Dynamic</b> Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime „Standard“ (Štandardný).</p> <p><b>2) Standard</b> Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.</p> <p><b>3) Movie</b> Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.</p> <p><b>4) Custom</b> Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.</p>	
Custom	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Nastavte Kontrast.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Vlastnosti priameho ovládania.</p> <p><b>3) Sharpness</b> : Nastavenie Sharpness (Ostrosti).</p> <p><b>4) Color</b> : Nastavte farbu obrazu.</p>	<p>Contrast</p>  <p>Brightness</p>  <p>Sharpness</p>  <p>Color</p> 
Size	<p>Umožňuje prepínať veľkosť.</p> <p><b>1) Normal</b></p> <p><b>2) Zoom1</b></p> <p><b>3) Zoom2</b></p> <p><b>4) Wide</b></p>	







➔ Picture (Video/S-Video)





Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
Mode	<p>Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu („Dynamic“ - Dynamický, „Standard“ - Štandardný, „Movie“ - Filmový a „Custom“ - Vlastný). Môžete aktivovať nastavenie Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Movie (Filmový) alebo Custom (Vlastný). Ak zvolíte nastavenie „Custom“ (Vlastný), automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.</p> <p><b>1) Dynamic</b> Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime „Standard“ (Štandardný).</p> <p><b>2) Standard</b> Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.</p> <p><b>3) Movie</b> Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.</p> <p><b>4) Custom</b> Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.</p>	
Custom	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania.</p> <p><b>1) Contrast</b> : Nastavte Kontrast.</p> <p><b>2) Brightness</b> : Vlastnosti priameho ovládania.</p> <p><b>3) Sharpness</b> : Nastavenie Sharpness (Ostrosti).</p> <p><b>4) Color</b> : Nastavte farbu obrazu.</p> <p><b>5) Tint</b> : Displeju dodá prirodzený odtieň. <b>Táto funkcia je dostupná len pre DVD tituly, ktoré podporujú NTSC. (Systém vysielania je označený</b></p>	<p>Contrast</p>  <p>Brightness</p>  <p>Sharpness</p>  <p>Color</p>  <p>Tint</p> 






	ako "NTSC" alebo "PAL" nad titulom DVD)	
<b>Size</b>	Umožňuje prepínať veľkosť. 1) <b>Normal</b> 2) <b>Zoom1</b> 3) <b>Zoom2</b> 4) <b>Wide</b>	
<b>Film Mode</b>	Umožňuje prepínanie medzi Film Mode On/Off. Funkcia režimu film vám ponúka zážitok zo sledovania podobný kinu.	



## ➔ MagicColor Pro




Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
<b>MagicColor</b>	Implementuje prirodzenú farebnosť podľa obrazovky displeja. Automaticky sa prispôsobí obrazovke displeja. Môže zlepšiť farebné tóny pleti. 1) <b>Off</b> 2) <b>Intelligent</b> Zlepšenie prirodzenej farebnosti, okrem odtieňa pleti. 3) <b>Full</b> Nastavte ostrosť obrazu v PIP okne na obrazovke. 4) <b>Demo</b> Zobrazí zdokonalený obraz na ľavej strane a originál na pravej strane.	
<b>Color Tone</b>	Prispôsobí sýtosť farby podľa výberu používateľa. <b>Analog/Digital(PC)</b> : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 <b>Digital(Digital DVD)/Video/S-Video</b> : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2	
	Môže implementovať gradient šedej škály podľa výberu	

















<b>Gamma</b>	<p>používateľa.</p> <p><b>Zvýšené číslo</b> – Zobrazí celú obrazovku prirodzenejšie a mäkkšie a tmavú škálu ostrejšie.</p> <p><b>Znížené číslo</b> – Zobrazí celú obrazovku ostrejšie a zlepši škálu jasu.</p> <p><b>- K dispozícii iba v režime Analog/Digital(PC)</b></p>	
<b>6-Color</b>	<p>6 typov: Red, Green, Blue, Cyan, Magenta and Yellow – Každá z nich sa môže prispôsobiť podľa výberu používateľa</p> <p><b>1) Saturation</b> Prispôsobí sýtosť farieb.</p> <p><b>2) Hue</b> Prispôsobí farebné odtiene.</p> <p><b>3) Reset</b> Vráti sa k pôvodnému režimu obrazovky.</p> <p><b>- Funkcia 6-Color (6 farieb) je k dispozícii len vtedy, keď je funkcia Color Weakness (Slabosť farieb) nastavená na Off (Vypnuté).</b></p>	<p>Saturation</p>  <p>Hue</p>  <p>Reset</p> 
<b>Color Weakness</b>	<p>Umožní jednoduché prehliadanie obrazovky pri slabých farbách ako aj pri normálnych.</p> <p><b>1) Off</b></p> <p><b>2) Custom1</b></p> <p><b>3) Custom2</b></p>	



#### ➔ PIP (Analog / Digital : PC)



Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
<b>PIP</b>	<p>Zapnutie alebo vypnutie obrazovky PIP.</p> <p><b>1) Off</b></p> <p><b>2) On</b></p>	
	Výber vstupného zdroja pre PIP.	

<b>Source</b>	<b>Analog / Digital(PC) : Video / S-Video režim</b>	 
<b>Size</b>	Zmena veľkosti okna PIP.  /  /  /  <b>Ak zvolíte  ,  v Size (Veľkosť), Position (Pozícia) nebude aktivovaná.</b>	 
<b>Position</b>	Zmena veľkosti okna PIP.  /  /  / 	 



## ➔ Setup



Ponuka	Popis	Prehrávať /Zastaviť
<b>Language</b>	Môžete si zvoliť jeden z 11 jazykov. <b>1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano</b> <b>6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国語</b> <b>11) 日本語</b>	 
<b>Transparency</b>	Mení nepriehľadnosť pozadia OSD. <b>1) High</b> <b>2) Medium</b> <b>3) Low</b> <b>4) Opaque</b>	 
<b>Blue Screen</b>	Ak nedochádza k príjmu žiadneho signálu alebo signál je príliš slabý, šumiace pozadie obrazu automaticky vystrieda modrá obrazovka. Ak chcete aj napriek tomu zlý obraz sledovať, musíte nastaviť režim „Blue screen“ na „Off“.	 
	Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby. <b>1) Image Reset</b>	<b>Analog</b> - Image Reset   <b>Analog</b>

## Reset

: Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.

- **K dispozícii iba v režime Analog**

### 2) Color Reset

: Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.

- **K dispozícii iba v režime Analog/Digital(PC)**

- Color Reset



Digital : PC

- Color Reset



## Prehľad

### Čo je MagicTune™

Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a iných činiteľov prostredia. Kvôli dosiahnutiu najlepšieho obrazu na monitore musíte vykonať vlastné nastavenie. Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš zložité. Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.

Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po viacúrovňových menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná väzba, ktorá napomáha správne nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program, ktorý vás vedie procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené pre každý ovládací prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje jednoduchý spôsob výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré zadané prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.



### Basic Functionality

MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune™ supports Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.

MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.




### Režim OSD

Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.


Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## Inštalácia


1. Vložte inštaláčne CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na inštaláčny súbor programu MagicTune™.
3. Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.

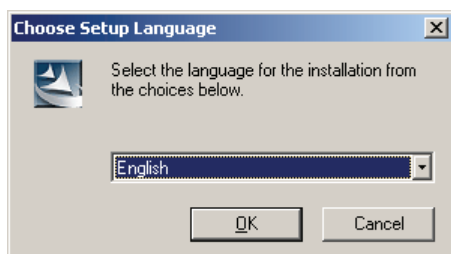


4. Keď sa objaví okno inštaláčnej aplikácie InstallShield, kliknite na „Ďalej“.

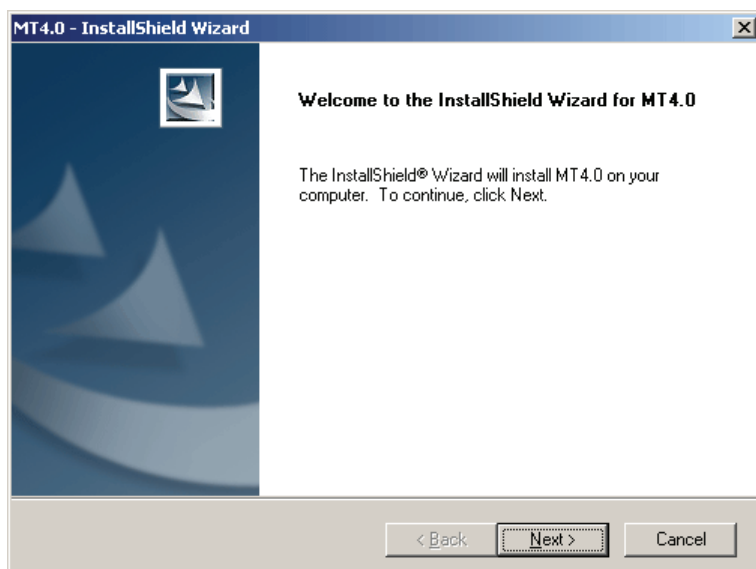


5. Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania produktu.

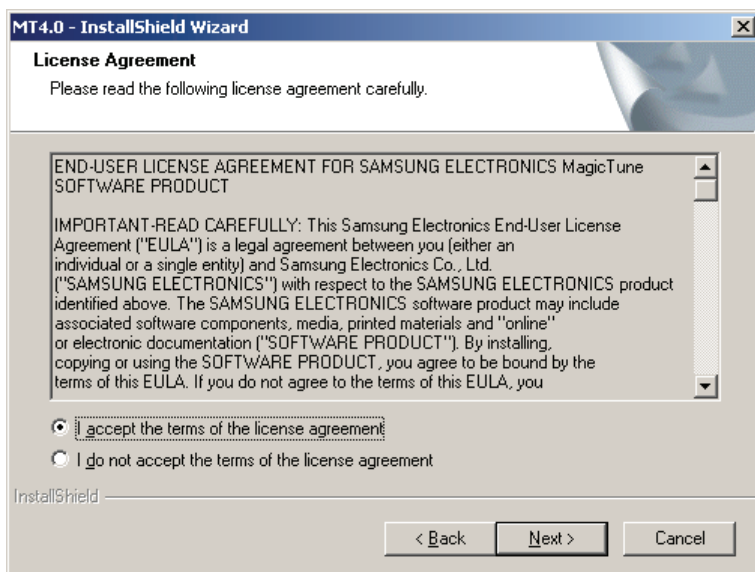

6. Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune™.

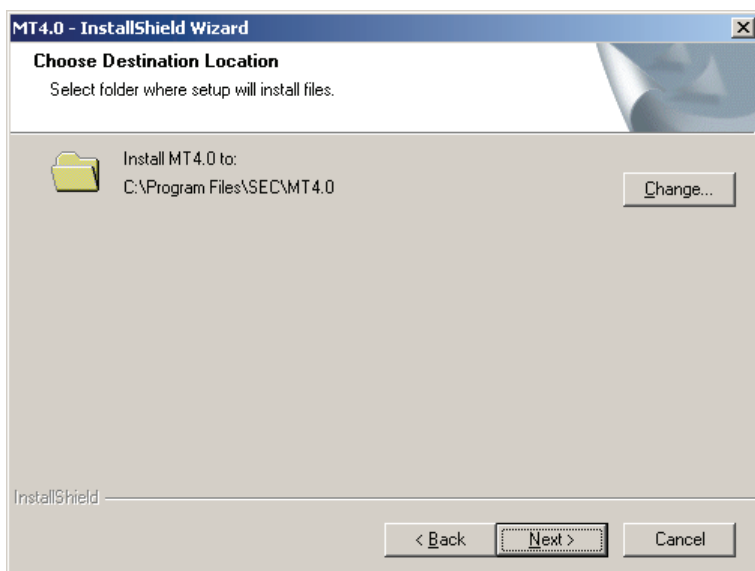


7. Kliknite na „Inštaluj“.

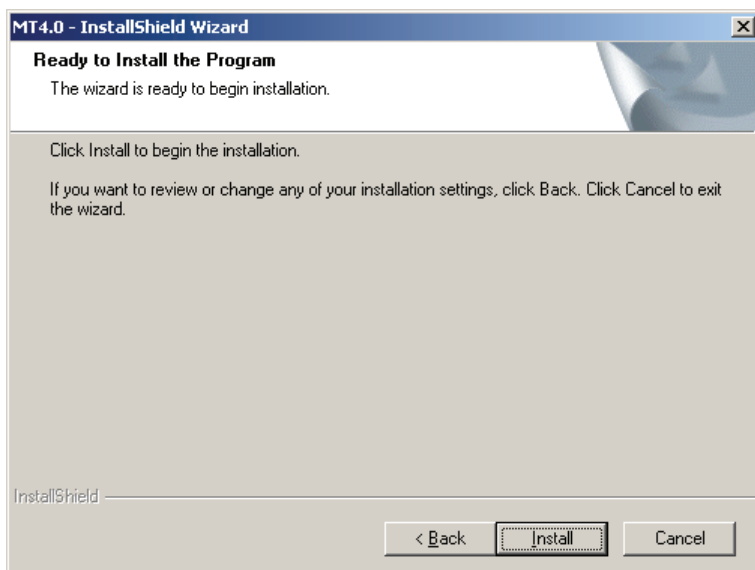


8. Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.




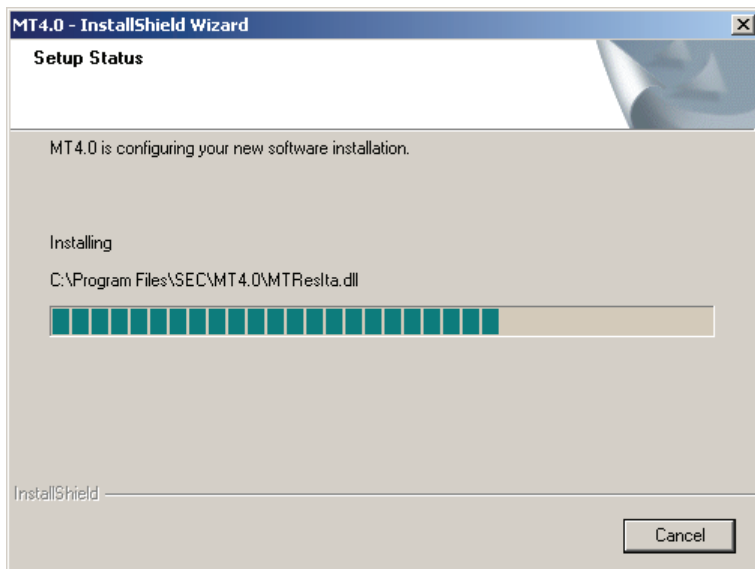

9. Kliknite na „Dokončiť“.

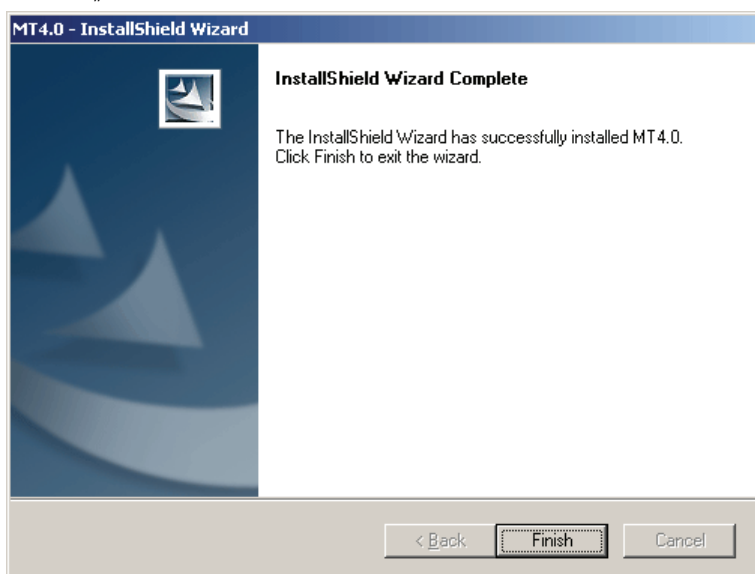

10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune™ spúšťať.



Program spustíte dvojitém kliknutím na ikonu.



Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune™, sa nemusí objaviť. (Závisí to od technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade stlačte tlačidlo F5.



## ? Problémy pri inštalácii

Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska počítača a prostredie siete.

Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite časť [Riešenie problémov](#).

## ! Systémové požiadavky

### Operačné systémy

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



**MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.**

#### Technické prostriedky

- 32MB Memory above
- 25MB Hard disk space above

\* For more information, visit the MagicTune™ [website](#).

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

# MagicTune™ Pomocník

Prehľad | Inštalácia | **Režim OSD** | Kalibrácia farieb | Odinštalovanie | Riešenie problémov

MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.



- **Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže závisí od technických parametrov jednotlivých monitorov.**
- **Pri zapnutej funkcii Pivot nemusí časť programu MagicTune™ fungovať správne.**
- **Ovládanie funkcie MagicTune™ (Magické ladenie) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť.**

## Režim OSD



Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti ovládacieho okna zobrazuje všeobecný popis nastavitelných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých kariet sa zobrazuje zoznam menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a položkám nižších menu potrebným na rýchlu úpravu nastavení monitora.

### Funkcie tlačidiel karty

<b>OK</b>	Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune™.
<b>Reset</b>	Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom okne na hodnoty odporúčané výrobcom.
<b>Cancel (Zrušiť)</b>	Umožňuje opustenie programu MagicTune™ bez uplatnenia vykonaných zmien. Ak ste v ovládacom okne nevykonali žiadne zmeny, kliknutie na tlačidlo „Zrušiť“ nemá nijaký účinok.

## Funkcie karty Picture (Obraz)

Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.



☒ Brightness ☐ Contrast ☐ Resolution ☐ MagicBright™

### Brightness

Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na náležitú úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje prispôbienie jasu tak, aby boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozeranie.

### Contrast

Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke. Určuje ostrosť obrazu.

### Resolution (Rozlíšenie)

Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.

MagicBright™ je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Internet a Zábava. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. ľahko si môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým stlačením ovládacích tlačidiel funkcie MagicBright™.

### MagicBright™

1. Text : Normálny jas Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2. Internet : Stredný jas Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3. Entertain : Vysoký jas Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
4. Custom Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.




## Funkcie karty Color (Farba)

Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.



Funkcie MagicColor (Magické farby) a Gamma (Gama) sa zobrazia iba na tých monitoroch, ktoré ich podporujú.

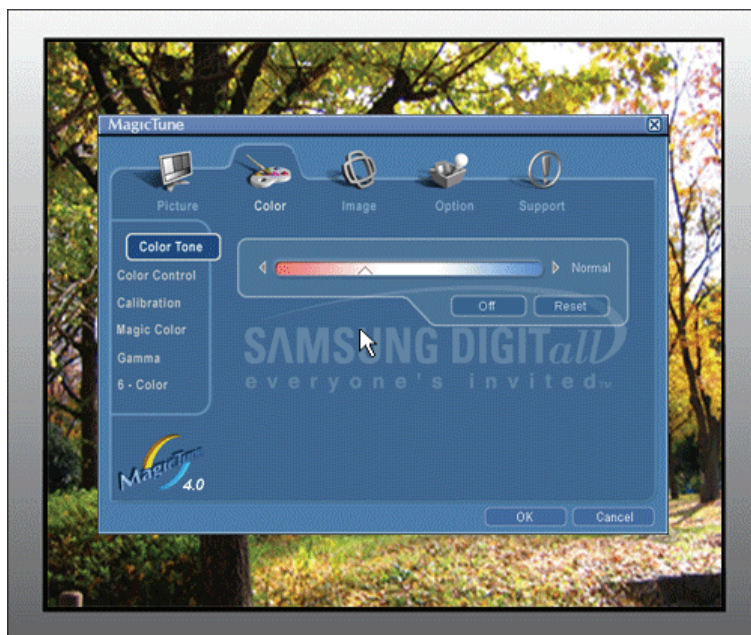

☒ Color Tone
 ☐ Color Control
 ☐ Calibration
 ☐ MagicColor
 ☐ Gamma
 ☐ 6-Color

Umožňuje zmenu odtieňa farby.

- Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4
- Off

#### Color Tone (Farebný odtieň)



Režim Color Tone (Farebný tón) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú podporovať iba štyri režimy. (Warm, Normal, Cool, Custom)

#### Color Control (Farebný odtie)

Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.  
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.

- **Not Available**

#### Calibration (Kalibrácia)

Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte, že Magic Tune je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na obrázkoch vidieť všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z digitálneho fotoaparátu alebo skenera.

#### MagicColor

MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola narušená kvalita obrazu.

1. OFF : Navracia do pôvodného režimu.
2. DEMO : Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví napravo a obrazovka po použití MagicColor sa objaví naľavo.
3. Full : Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.
4. Intelligent : Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu skinov.

#### Gamma

Upravuje hodnotu gamma žiarenia.

Režim Gama sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú

podporovať len Tri režimy (Mode1 (Režim1), Mode2 ( Režim2), Mode3 (Režim3) )



- Mode 1 : Zobrazí normálne gama zobrazenie
- Mode 2 : Zobrazí vyššie gama zobrazenie (jasnejšie)
- Mode 3 : Zobrazí nižšie gama zobrazenie (tmavšie)

Vzťahuje sa na proces optimalizácie farby podľa potrieb používateľa a uloží optimalizované nastavenia farieb, Funkciu Magictune ocenia najmä používatelia, ktorí chcú v systéme Windows prezerať obrázky (vrátane obrázkov z internetu) alebo snímky z fotoaparátu či skenera.

#### 6-Color

- Saturation - nastavenie farebnosti.
- Hue - nastavenie farebného tónu.
- Reset - obnovenie pôvodných nastavení monitora.



### Image Tab Definition

Adjusts the Fine , Coarse and Position values.



☒ Image Setup ☐ Position ☐ Sharpness



#### Image Setup (Nastavenie obrazu)

- Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
- Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy. Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.
- Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie prichádzajúceho videesignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú automaticky.

#### Position (Umiestnenie)

Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje OSD.

#### Sharpness

Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadte nasledovnými pokynmi.





## Funkcie karty Option (Možnosti)

Program MagicTune™ môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.



☒ Preferences ☐ Source Select ☐ Color Weakness ☐ PIP

Načíta dialógové okno s predvoľbami. Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku označené odľaknutím. Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora nad príslušný štvorček a následným kliknutím.

### Preferences (Predvoľby)

- Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh). – K menu programu MagicTune™ sa dostanete kliknutím na ikonu v [menu panela úloh]. Menu sa nezobrazujú, ak nie je zvolená možnosť [Enable System Tray] (Zpanutie systémového panela) v [Options] (Možnosti) [Basic Settings] (Základné nastavenia).
- Select Language (Výber jazyka) – Zvolený jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.

### Source Select

- Analog
- Digital

Vzťahuje sa na proces optimalizácie farieb a uloží optimalizované nastavenia farieb prostredníctvom testu čiastočnej farbosleposti.

### Color Weakness

- Off - Off režim eiastoenej farbosleposti.
- Custom - test eiastoenej farbosleposti.
- Reset - obnovenie pôvodných nastavení monitora.

### PIP

Pri pripojení externých A/V zariadení, aké sú VCR alebo DVD vám PIP umožňuje sledovať video z uvedených zariadení v malom okne, ktoré je nad obrazovým signálom PC. (On/Off)

<b>PIP</b>	Zapnutie alebo vypnutie obrazovky PIP.
<b>Source</b>	Výber vstupného zdroja pre PIP.
<b>Size</b>	Zmena veľkosti okna PIP.
<b>Position</b>	Zmena veľkosti okna PIP.



## Funkcie karty Support (Podpora)

Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).



☒ Help ☐ Asset ID ☐ Version

### **Help (Pomocník)**

V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhu programu MagicTune™, navštívte jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská príručka). Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.

### **Asset ID (Asset ID)**

Môžete použiť server na ovládanie monitora klienta. (Aby ste mohli používať tento monitor ako klienta, musí byť nainštalovaný program pre server.)

**User Name** Zobrazí meno používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.

**User ID** Zobrazí ID používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.

**Server IP** Napíšte IP servera.

**Department** Napíšte oddelenie.

**Location** Napíšte polohu.

### **Version (Verzia)**

Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## Color Calibration (Kalibrácia farieb)

### 1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)



„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnutie optimálnych farebných podmienok na monitore.

Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.

1. Na porovnanie jasú kontrolného štvorca a jasú vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jasú.
2. Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.  
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
3. Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
4. V prípade zostávajúcich krokov 2 až 5 opakujte postup uvedený v bodoch 1), 2), 3).
5. Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchým stlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).

#### Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.

Vymedzenie

Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastaví jednotliví používatelia, ukladať a používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov

1. Ukladanie upravených hodnôt farieb:  
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť. Možno uložiť až 5 hodnôt.
2. Použitie uložených hodnôt farieb:  
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených hodnôt farieb.

### 2. Preview (Náhľad)



V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farby) stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad)..  
Objaví sa vyššie uvedený obrázok.

1. Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
2. Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## Odinštalovanie

Program MagicTune™ možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na ovládacom paneli operačného systému Windows.

Pri odstránení programu MagicTune™ sa riadte nasledovnými pokynmi.

1. Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží pod operačným systémom Windows XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2. Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3. V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune™. Kliknutím ho zvýraznite.
4. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5. Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6. Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.

Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

## **Riešenie problémov**

**? Aktuálny počítačový systém nie je kompatibilný s programom MagicTune™. Stlačte, prosím, OK a kliknite na "Skratku k internetovej stránke programu MagicTune™", ktorá vás pripojí na našu domovskú stránku, na ktorej nájdete ďalšie informácie.**



Ak sa vaša video/grafická karta nenachádza v zozname 'Available' (Dostupné), môže dôjsť k chybe. (Najnovšie alebo veľmi staré grafické karty môžu byť nekompatibilné.)



Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.



Ak výrobca karty zmenil ovládač alebo grafický čip video karty, môže takisto dôjsť k chybe, a to aj napriek tomu, že je karta uvedená v zozname.



Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.



Skontrolujte, či je výrobcom vášho monitora spoločnosť Samsung. Pri monitoroch iných výrobcov môže dochádzať k chybám.



Túto funkciu podporujú len výrobky spoločnosti Samsung.



Chyba môže vzniknúť aj pri monitore vyrobenom spoločnosťou Samsung v prípade, že ide o zastaralý model. Skontrolujte, či je váš monitor schopný podporovať program MagicTune™.



Túto funkciu podporujú len monitory, ktoré sú zaregistrované na našej domovskej stránke. Pred kúpou skontrolujte monitor, pretože zastaralé modely nie sú podporované.



K chybe dôjde aj v prípade, že pre aktuálny monitor neexistujú informácie o EDID (Extended Display Identification Data - Rozšírené identifikačné údaje o monitore). K tomuto dôjde, keď na pracovnej ploche cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > vyberiete položku Monitor, odstránite aktuálny monitor typu "Plug-and-play" a spustíte vyhľadávanie nového hardvéru, ale systém nemôže nájsť žiadny monitor typu "Plug-and-play".



Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej domovskej stránke.



Chyba sa vyskytne aj v prípade, ak pri vypnutom počítači vymieňate monitor za nový, ale systém nebol reštartovaný.



Po každej výmene monitora pred tým, než spustíte program MagicTune™, reštartujte systém.



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



**Reštartovaním vášho operačného systému zabezpečíte normálnu prevádzku zariadenia.**



K chybe môže dôjsť, ak po nainštalovaní programu MagicTune™ nereštartujete systém. (Platí len pre Win98SE a WinMe.)



Pred používaním reštartujte systém.



**Nastavením optimálneho rozlíšenia dosiahnete ideálnu činnosť programu MagicTune™. Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v Užívateľskej príručke (User Guide).**



Ak nenastavíte optimálne rozlíšenie a nevykonáte kalibráciu farieb (Color Calibration), monitor nemôže byť nastavený na optimálnu prevádzku.



Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v návode.



**Táto grafická karta nepodporuje program MagicTune™. Nainštalujte, prosím, nový ovládač grafickej karty.**



K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup (Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).



Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače. Viac informácií o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.



**Keďže program Highlight používa komunikačné linky, pred použitím MagicTune™ ukončíte program Highlight.**



Niektoré monitory typu CDT spoločnosti Samsung podporujú funkciu Highlight. Pri súčasnom používaní funkcie Highlight a programu MagicTune™ dochádza ku konfliktom, ktoré spôsobujú chyby.



Pred používaním programu MagicTune™ skontrolujte, či je vypnutá (OFF) funkcia Highlight.



## Riešenie problémov

Ak sa počas prevádzky programu MagicTune™ vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty, program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartuje operačný systém.

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune™ vykonajte kontrolu.	* Funkciu MagicTune™ možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows,	<b>* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune™, sa riad'te krokmi uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);</b>

	ktorý podporuje Plug and Play.	<p>Ovládací panel -&gt; Výkon a údržba -&gt; Systém -&gt; Hardware -&gt; Správca zariadení -&gt; Monitory -&gt; po zrušení monitora Plug and Play vyhledáváním nového hardvéru najdete Monitor Plug and Play.</p> <p>MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a></p>
Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.	Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?	<p>Prevezmite si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a>.</p>

Visit the MagicTune™ website and download the installation software for MagicTune™ MAC.

Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej](#) stránke programu MagicTune™.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.  
 MagicTune je obchodná známka spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.  
 Windows je registrovaná obchodná známka spoločnosti Microsoft Corp.  
 Ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.



## Prehľad

### ● Čo je MagicRotation?



Počítačové displeje zvyčajne umožňujú používateľovi pozerať ich obsah len v režime landscape (krajina - na šírku).

V dnešnej dobe informácií potrebuje stále viac užívateľov v ich každodennom živote prezerat' svoje dokumenty, internetové stránky, elektronickú poštu, atď. Tieto typy aplikácií sa lepšie prezerajú v režime portrait (portrét - na výšku), v ktorom je na obrazovke zobrazený celý obsah dokumentu. Tento program zvyšuje užívateľovu produktivitu tým, že mu umožňuje prepínať medzi režimami landscape a portrait.

Softvér MagicRotation od spoločnosti Samsung Electronics, Inc. poskytuje užívateľovi funkciu rotácie (orientácia 0, 90, 180, 270), ktorá zabezpečuje optimálne využitie obrazovky displeja, zlepšuje prezeranie a zvyšuje produktivitu užívateľa.

.....

### ● Základné funkcie


MagicRotation podporuje Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home a XP Professional.

\* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.


Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

## Inštalácia


1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2. Kliknite na inštalačný súbor MagicRotation.
3. Zvoľte jazyk inštalácie, kliknite na "Next" (Pokračovať).

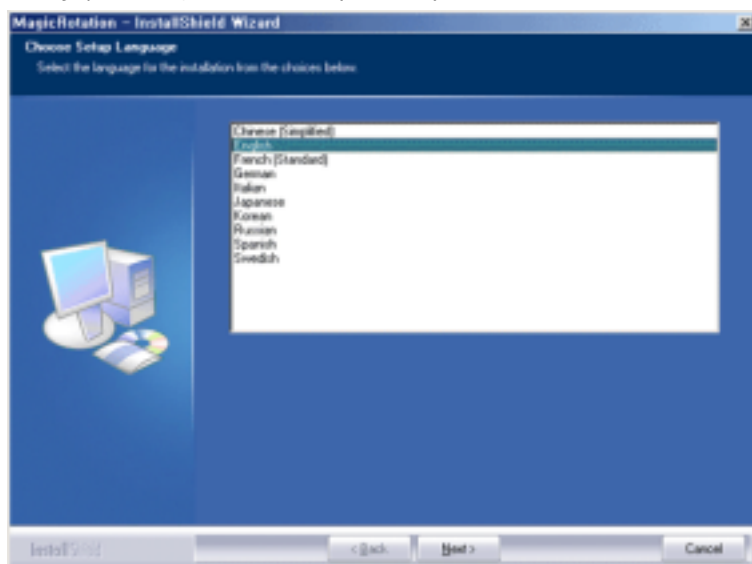


4. Keď sa zobrazí okno programu Sprievodca inštaláciou, kliknite na tlačidlo "Next" (Pokračovať).

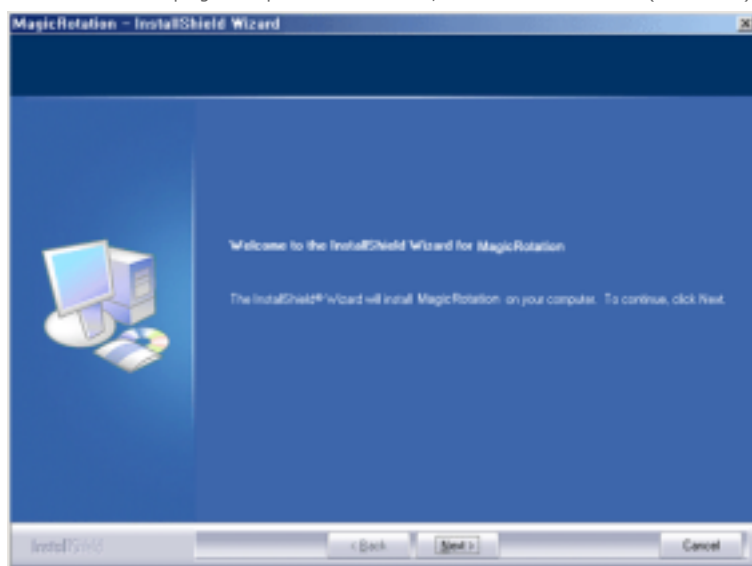

5. Ak súhlasíte s podmienkami používania programu, zvolte "I agree to the terms of the license agreement" (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy).

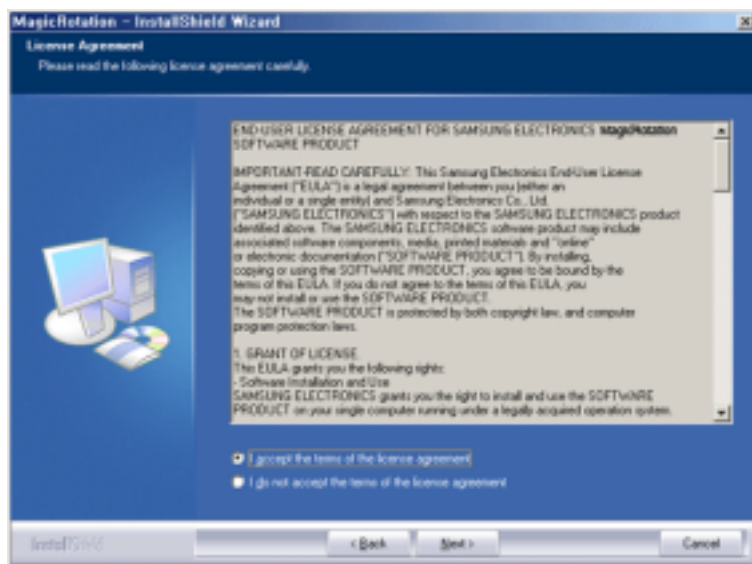

6. Vyberte adresár, do ktorého chcete program MagicRotation nainštalovať.

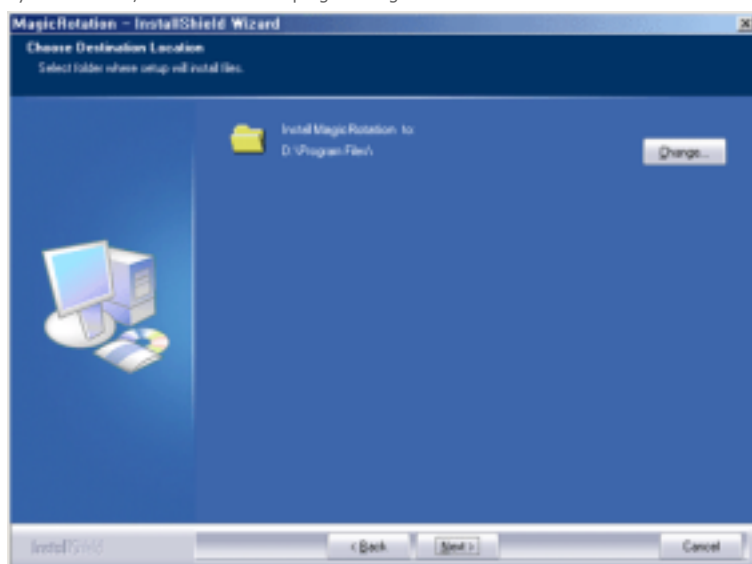

7. Kliknite na "Install" (Inštalovať).




8. Zobrazí sa okno "Installation Status" (Stav inštalácie).



9. Kliknite na "Finish" (Dokončiť).

Ak chcete, aby program MagicRotation pracoval správne, musíte reštartovať systém.

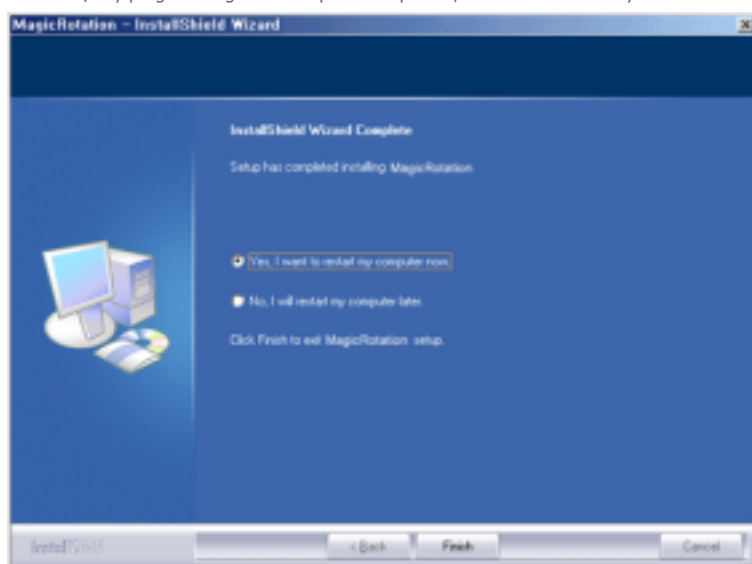

10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí spustiteľná ikona MagicRotation.



.....

## Problémy pri inštalácii

Príčinou problémov pri inštalácii programu MagicRotation môže byť grafická karta, matičná doska alebo sieťové prostredie.

Pozrite si ["Riešenie problémov"](#) v prípade problémov pri inštalácii.

### Obmedzenie

1. Ak chcete, aby MagicRotation pracoval správne, musí byť správne nainštalovaný "Display Driver" (Grafický ovládač).  
Nainštalovaný by mal byť aktuálny a dodávateľom podporovaný grafický ovládač.
2. Ak niektoré aplikácie, ako napríklad Windows™ Media Player, Real Player, atď., nezobrazujú filmové

súbory v správnej orientácii 90, 180 a 270, urobte nasledovné:

- Ukončíte aplikáciu.
- Zvoľte orientáciu (90, 180, 270), v ktorej chcete aplikáciu zobrazit'.
- Znovu spustíte aplikáciu.

Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.

3. V užívateľských aplikáciách, ktoré používajú OpenGL a DirectDraw (3D vykresľovanie), nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.  
napr. 3D hry
4. V aplikáciách založených na DOS, v režime zobrazenia na celú obrazovku, nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.
5. Dual nie je podporovaný vo Windows™ 98, ME, NT 4.0
6. Program MagicRotation neobsahuje podporu pre 24 bitov na pixel (Bitová hĺbka/Farebná kvalita).
7. Ak sa chystáte vymeniť grafickú kartu, odporúčame vám, aby ste predtým odinštalovali softvér MagiPivot.

## Systémové požiadavky

### Operačný systém

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

### Hardvér

- Pamäť min. 128MB (odporúčaná)
- Pevný disk min. 25MB

### Servisné balíčky

- Odporúčame vám, aby bol na vašom Systéme nainštalovaný aktuálny Servisný balíček.
- Odporúčame vám, aby bol vo Windows™ NT 4.0 nainštalovaný minimálne Internet Explorer 5.0 so súčasťou Active Desktop.

\* Ďalšie informácie nájdete na MagicRotation [internetovej stránke](#).

\* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť  
registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.


- Pri zapnutej funkcii AutoRotation nemusí časť programu MagicTune™ fungovať správne.
- AutoRotation : Magický kľúč automaticky natočí monitor o 0, 90, 180 stupňov, keď otáčate monitorom.

Aby ste spustili program AutoRotation, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Prosím, nainštalujte na váš počítač programy Rotation a MagicTune™ 3.6, 3.7.
- Spustíte program MagicTune™ 3.6, 3.7
- **Option Preference** Odkliknite malý štvorček na "V", v ponuke aktivovania bloku s úlohami.

**\* Povolený uhol otáčania monitora závisí od typu monitora.**


## Rozhranie

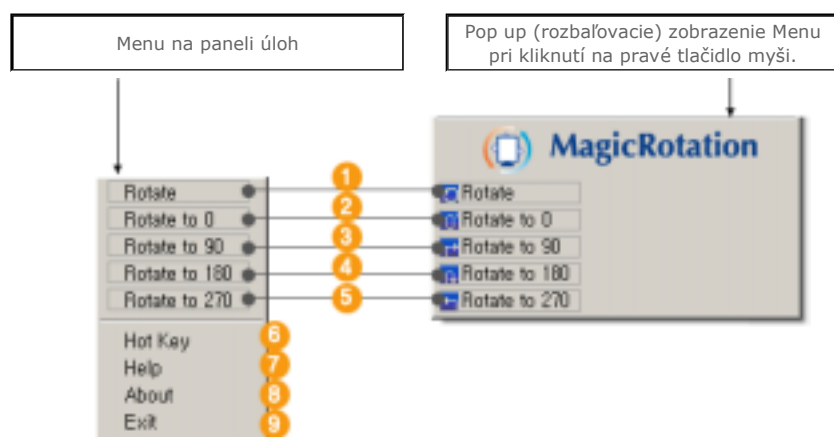


- 1 Rotate (Otočiť) :** Displej sa otočí o 90 stupňov.



- 2 Rotate to 0 (Otočiť na 0) :** Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 0 stupňov.

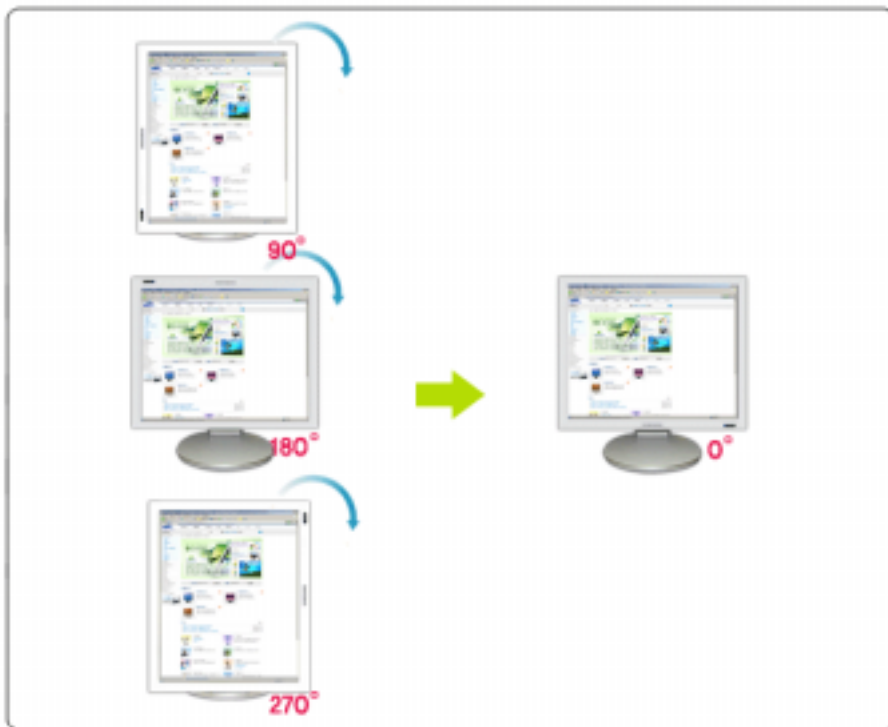


**3 Rotate to 90 (Otočiť na 90)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 90 stupňov.

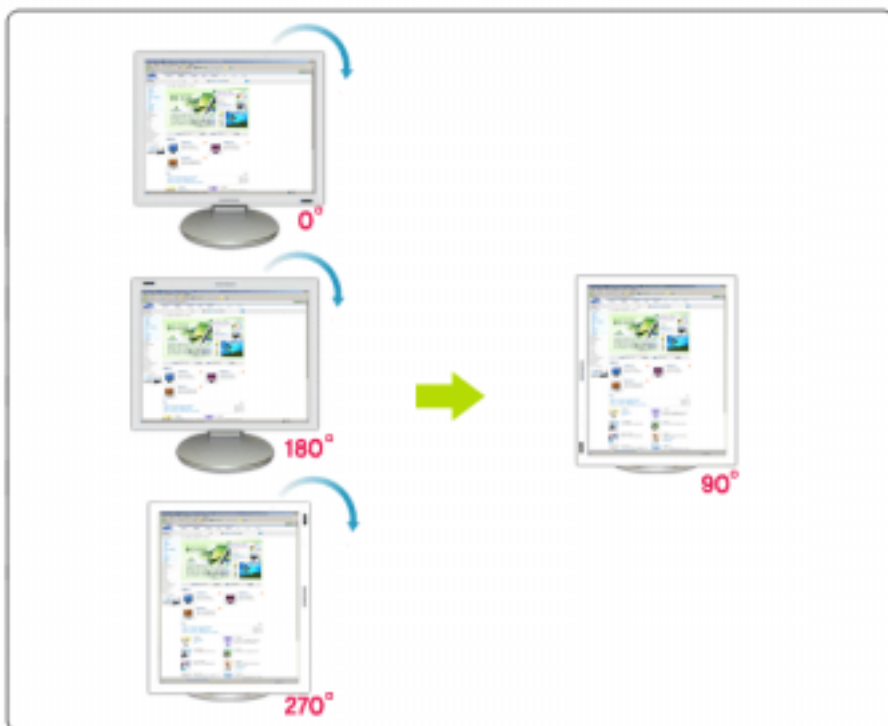


**4 Rotate to 180 (Otočiť na 180)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 180 stupňov.



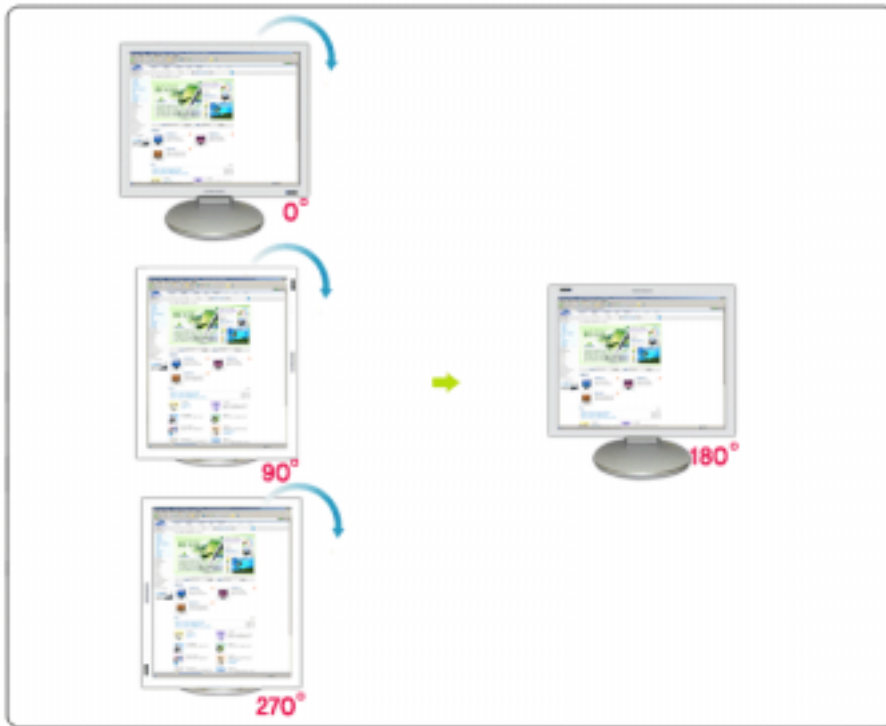

- 5 **Rotate to 270 (Otočiť na 270)** : Displej sa z aktuálneho uhla rotácie otočí na 270 stupňov.

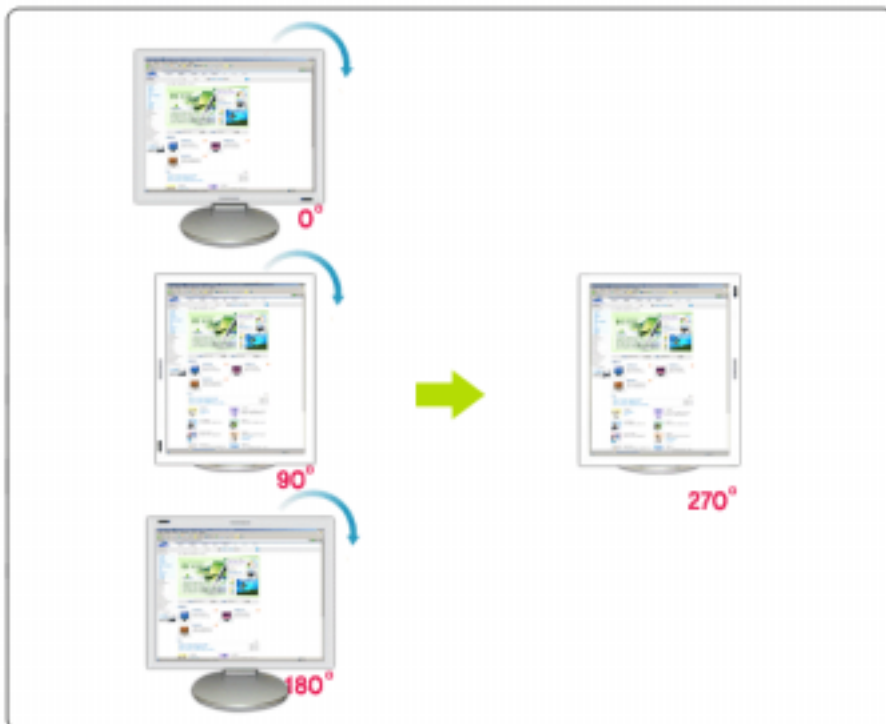

- 6 **Hot key (Priamy kláves)** : Priame klávesy sú k dispozícii prednastavené a môžu byť zmenené užívateľom. Nahradením už existujúceho Priameho klávesu môže užívateľ priradiť priamo na klávesnici nový. Užívateľ môže vytvoriť nový Priamy kláves v kombinácii so Shift, Ctrl, Alt a všeobecnými klávesmi. V prípade, že stlačíte iba všeobecný kláves, bude ako Priamy kláves fungovať len v kombinácii s Alt.
- 7 **Help (Pomoc)** : Zobrazuje POMOC programu MagicRotation.
- 8 **About (O programe)** : Zobrazuje informácie o verzii a autorských právach programu.
- 9 **Exit (Ukončiť)** : Ukončí program MagicRotation.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť  
registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

## Odinštalovať

Program MagicRotation sa dá odstrániť len pomocou možnosti "Add/Remove Programs" (Pridať/Odobrať programy) v ovládacom paneli systému Windows™.

Ak chcete odstrániť program MagicRotation, postupujte nasledovne.

1. Chodíte do [Hlavný panel] ' [Nastavenia] a v ponuke zvolíte [Ovládací panel].  
Ak program pracuje pod Windows™ XP, chodíte na [Ovládací panel] v ponuke [Štart].
2. V Ovládacom paneli kliknite na ikonu "Pridať/Odobrať programy".
3. Na obrazovke "Pridať/Odobrať programy" rolujte smerom nadol až pokiaľ nenájdete "MagicRotation"  
Kliknutím ho označte.
4. Ak chcete program odstrániť, kliknite na tlačidlo "Zmeniť/Odobrať".
5. Kliknutím na "Áno" spustíte proces odinštalovania.
6. Čakajte až pokiaľ sa nezobrazí dialógové okno "Uninstall Complete" ("Odinštalovanie dokončené").
7. Reštartovaním systému potom odinštalovanie dokončíte.

Navštívte internetovú stránku [MagicRotation](#), kde nájdete technickú podporu pre tento program, FAQs (otázky a odpovede) a softvérové aktualizácie.

\* Windows™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.

## Riešenie problémov

### Predtým, než zavoláte Technickú podporu zákazníkov

- Pri rotácii obrazu pracuje softvér MagicRotation s nainštalovaným "Display Driver" (Grafický ovládač), ktorý vám dodal dodávateľ vašej grafickej karty. Ak nainštalovaný grafický ovládač nepracuje správne alebo obsahuje chyby, tak tieto chyby pretrvávajú aj keď nainštalujete softvér MagicRotation. Akékoľvek chybné/náhodné reakcie, ktoré majú pôvod v nesprávnej činnosti grafického ovládača, nijako nesúvisia so softvérom MagicRotation.

Ak chcete zistiť, či má problém pôvod v nainštalovanom grafickom ovládači, môžete vykonať tieto diagnostické kroky :

1. Skontrolujte, či sa problém objavuje zároveň v režime orientácie 0 (Režim krajiny) aj orientácie 90 (Režim portrétu).
2. Skontrolujte, či sa problém objavuje pri rôznych farebných hĺbkach (8/16/32 bitov na pixel) a rôznych režimoch rozlíšenia (800 x 600, 1024 x 768).
3. Skontrolujte, či sa problém vyskytol aj pred inštaláciou programu MagicRotation.

Ak sa problém opakuje v niektorom/všetkých z týchto prípadov, potom má zrejme pôvod v nainštalovanom grafickom ovládači :

Ak chcete problém odstrániť, držte sa nasledovných pokynov :

1. Odinštalujte program MagicRotation.
2. Zaoštarajte si najnovší "Display Driver" (Grafický ovládač) od vášho predajcu grafickej karty. Najnovšie grafické ovládače od (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, atď.) sú ľahko dostupné a môžete si ich stiahnuť na internetových stránkach týchto výrobcov.
3. Nainštalujte najnovší "Display Driver" (Grafický ovládač)
4. Nainštalujte program MagicRotation. Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.

.....

- MagicRotation nemusí pracovať správne, ak v priebehu jeho činnosti vymeníte monitor alebo aktualizujete grafický ovládač.  
Ak sa tak stane, reštartujte systém.

.....

- Navštívte internetovú stránku [MagicRotation](#), kde nájdete technickú podporu pre tento program, FAQs (otázky a odpovede) a softvérové aktualizácie.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
MagicRotation je obchodnou značkou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.  
Všetky ostatné obchodné značky produktov spomenuté v tomto dokumente, môžu byť registrované obchodné značky ich príslušných spoločností.



Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolné otázky	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.
	Vidíte na obrazovke hlásenie "Check Signal Cable" ?	<p><b>(Pripojenie s použitím D-sub kábla.)</b> Skontrolujte pripojenie signálového kábla.</p> <p><b>(Pripojenie s použitím DVI kábla.)</b> Ak na obrazovke aj naďalej, napriek správne pripojeniu monitora, vidíte (chybové) hlásenie, skontrolujte, či je stav monitora nastavený na analógový. Stlačením 'SOURCE' tlačidla monitor dvakrát skontroluje zdroj vstupného signálu.</p>
	Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.	<p>Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť <a href="#">Prednastavené režimy obnovovania</a>)</p> <p>Poznámka: Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, <a href="#">kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu</a>.</p>
	Vidíte "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1600 x 1200 60Hz" na obrazovke?	<p>Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.</p> <p>Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.</p> <p>Ak zobrazenie presahuje UXGA alebo 75Hz (V prípade UXGA, 60Hz), zobrazí sa správa "Not Optimum Mode" (Neoptimálny režim), "Recommended mode (Doporučený režim): 1600 X 1200 60Hz". Ak zobrazenie presahuje 85Hz, bude pracovať správne, ale na minútu sa objaví správa "Not Optimum Mode" (Neoptimálny režim), "Recommended mode (Doporučený režim): 1600 X 1200 60Hz" a potom zmizne.</p>

		<p>Prosíme vás, počas tejto 1-minútovej doby prepnite do doporučeného režimu. (Ak je systém reštartovaný, zobrazí sa táto správa znovu.)</p>
	<p>Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?</p>	<p>Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).</p> <p>Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.</p> <p>Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte tlačidlo <b>'SOURCE'</b>. Následne znovu stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.</p>
	<p>Je monitor pripojený pomocou kábla DVI?</p>	<p>Ak spustíte systém predtým, ako pripojíte kábel DVI alebo odpojíte a pripojíte kábel DVI pri spustení systému, keďže niektoré typy grafických kariet neodosielajú video-signály, obrazovka ostane prázdna. Pripojte kábel DVI a reštartujte systém.</p>
<p>Nevidím displej na obrazovke.</p>	<p>Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?</p>	<p>Odblokujte OSD stlačením tlačidla MENU najmenej na 5 sekúnd.</p>
<p>Na obrazovke sa objavujú zvláštne farby alebo len čierna a biela.</p>	<p>Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na obrazovku cez celofán?</p>	<p>Skontrolujte pripojenie signálového kábla.</p> <p>Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.</p>
	<p>Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?</p>	<p>Reštartujte počítač.</p>
	<p>Je grafická karta nastavená správne?</p>	<p>Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.</p>
<p>Obrazovka je náhle nevyrovnaná.</p>	<p>Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?</p>	<p>Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.</p>
	<p>Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?</p>	<p>upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa <a href="#">Prednastavenými režimami obnovovania</a>).</p>
	<p>Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.</p>	
<p>Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.</p>	<p>Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?</p>	<p>upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Riadte sa <a href="#">Prednastavenými režimami obnovovania</a>).</p>
<p>Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.</p>	<p>Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?</p>	<p>Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a <a href="#">Prednastavených režimov obnovovania</a>.</p> <p>(Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobku meniť.)</p>
<p>Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.</p>	<p>Sú farby operačného systému Windows nastavené správne?</p>	<p>Pre Windows ME/XP/2000: Náležite nastaviť farby na <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b>.</p>
	<p>Je grafická karta nastavená správne?</p>	<p>Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.</p>

Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača..
	Pozrite príručku ku grafickej karte a zistite, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na inštaláciu ovládača.
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune vykonajte kontrolu.	* Funkciu MagicTune možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.	<p><b>* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune, sa riadte krokmi uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);</b></p> <p>Ovládací panel -&gt; Výkon a údržba -&gt; Systém -&gt; Hardware -&gt; Správca zariadení -&gt; Monitory -&gt; po zrušení monitora Plug and Play vyhľadáváním nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.</p> <p>MagicTune je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.  <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a></p>
Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.	Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?	Preveďte si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a> .



Navštívte našu webovú stránku a preveďte si inštalačný softvér pre program MagicTune MAC.



#### Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.

1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 56 Hz alebo 75 Hz. (Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustíte počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "**Ovládací panel, Systém, Správca zariadení**", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).



Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, [kontaktujte autorizované servisné stredisko](#).

[Kontrolné otázky](#) | [Otázky a odpovede](#) | [Funkcia samokontroly](#)



#### Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.</p> <p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v <b>Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia</b>.</p> <p>* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne</p>



	podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.  Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.

## **Funkcia samokontroly**

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

**Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.**

### **Funkcia samokontroly**

1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.  
Ak monitor pracuje normálne, objaví sa nasledovné.




Ak sa niektorý z rámciek neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež objavuje počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.

4. Vypnite monitor a znovu pripojte video kábel. Potom zapnite počítač aj monitor.  
Ak po uskutočnení predchádzajúceho postupu ostane obrazovka monitora prázdna, skontrolujte ovládač videa a systém počítača. Monitor pracuje správne.

### **Upozorňovacie hlásenia**

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.

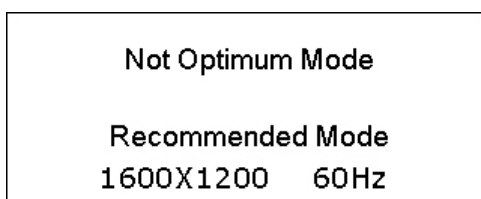

### **Prostredie**

**Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.**

1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.
  2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.
- 

#### Užitočné tipy

- Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
- **Posúdenie prevádzkového stavu monitora**  
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1600 x 1200 60Hz"**, odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
  - Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
  - V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.



## Všeobecné

Všeobecné	
Názov modelu	SyncMaster 204Ts
LCD Panel	
Rozmery	20,1" palca diagonálne
Oblasť obrazovky	432mm (H) x 324mm (V)
Rozostup bodov	0,255mm (H) x 0,255mm (V)
Typ	a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie	
Horizontálne	30 ~ 81 kHz
Vertikálne	56 ~ 75 Hz
Farba displeja	
16,7M farby	
Rozlíšenie	
Optimálne rozlíšenie	1600 x 1200@60 Hz
Maximálne rozlíšenie	1600 x 1200@60Hz (Analogový) 1600 x 1200@60Hz (Digital)
Vstupný signál, Ukončený	
Analogové RGB, DVI zodné s digitálnym pripojením RGB, CVBS, S-Video Funkcia synchronizácie Composite, SOG, 0.7Vp-p pozitívne na 75 ohmov	
Video	
Formát videa	CVBS , S-Video
Šírka pásma	
162 MHz (Analogový / Digitálny)	
Napájanie el. energiou	
AC 100 ~ 240 VAC(± 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz	
Signálový kábel	
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný , 1,8m	

konektor DVI-D k DVI-D, rozpojiteľný, 2,0 m

#### Spotreba energie

Menej než 63W

#### Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť

445 x 228,5 x 457,2mm (17,5 x 9,0 x 18,0inch) / 8,15kg (stojan podstavca je namontovaný)

#### Montážne rozhranie VESA

100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))

#### Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota 10°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)  
Vlhkosť 10% ~ 90%, nekondezačný

Skladovacia teplota -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)  
Vlhkosť 5% ~ 90%, nekondenčný

#### Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

#### Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

- Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.760.000.

**Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.**

Všeobecné technické údaje

PowerSaver

Prednastavené režimy obnovovania



#### PowerSaver

Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použijete obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia EPA/ENERGY 2000	Vypnuté (Vypnuté tlačidlo napájania POWER S/W)
Ukazovateľ napájania	Zelený	Zelený, bliká	Čierna
Spotreba energie	Analógový / Digitálny Menej než 63W	Analógový / Digitálny Menej než 2W (Režim vypnutia)	Menej než 0W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.

Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

## Prednastavené režimy obnovovania

Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

**Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania**

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (kHz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/-, +/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,700	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,00	+/+



### Horizontálna frekvencia

Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

### Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz



## Servis

Firemná adresa a telefónne číslo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  **AUSTRALIA :**  
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.  
Customer Response Centre  
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127  
Tel : 1300 362 603  
<http://www.samsung.com.au/>
-  **BRAZIL :**  
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.  
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B  
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040  
Sao Paulo, SP  
SAC : 0800 124 421  
<http://www.samsung.com.br/>
-  **CANADA :**  
Samsung Electronics Canada Inc.,  
Samsung Customer Care  
55 Standish Court  
Mississauga, Ontario  
L5R 4B2  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://www.samsung.ca/>
-  **CHILE :**  
SONDA S.A.  
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile  
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353  
56-2-800200211  
<http://www.sonda.com/>  
<http://www.samsung.cl/>
-  **COLOMBIA :**  
Samsung Electronics Colombia  
Cra 9 No 99A-02 Of. 106  
Bogota, Colombia  
Tel.: 9-800-112-112  
Fax: (571) 618 - 2068  
<http://www.samsung-latin.com/>  
e-mail : [soporte@samsung-latin.com](mailto:soporte@samsung-latin.com)

● **ESPAÑA :**

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.  
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908  
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. : (93) 261 67 00  
Fax. : (93) 261 67 50  
<http://samsung.es/>

● **FRANCE :**

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service  
Paris Nord 2  
66 rue des Vanesses  
BP 50116 Villepinte  
95950 Roissy CDG Cedex  
Tel : 08 25 08 65 65  
Fax : 01 48 63 06 38  
<http://www.samsungservices.com/>

● **GERMANY :**

TELEPLAN Rhein-Main GmbH  
Feldstr. 16  
64331 Weiterstadt  
T. 06151/957-1306  
F. 06151/957-1732  
\* EURO 0.12/Min  
<http://www.samsung.de/>

● **HUNGARY :**

Samsung Electronics Magyar Rt.  
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.  
Tel: 36 1 453 1100  
Fax: 36 1 453 1101  
<http://www.samsung.hu/>

● **ITALY :**

Samsung Electronics Italia S.p.a.  
Via C. Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Servizio Clienti: 199.153.153  
<http://www.samsung-italia.com/>

● **MÉXICO :**

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864  
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743  
RFC: SEM950215S98  
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

● **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**

Samsung Electronics Benelux B. V.  
Fleminglaan 12 2289 CP Rijswijk, NEDERLANDS  
Service and informatielijn ;  
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>  
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>



- **PANAMA :**  
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.  
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja  
Panama  
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133  
Tel : 800-3278(FAST)  
<http://www.samsung-latin.com/>
- **PERU :**  
Servicio Integral Samsung  
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru  
Tel: 51-1-336-8686  
Fax: 51-1-336-8551  
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**  
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.  
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Dt. 2795-140 LINDA-A-VELHA  
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128  
Free Line 800 220 120  
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**  
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,  
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa  
Tel : 0027-11-549-1621  
Fax : 0027-11-549-1629  
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**  
Samsung Electronics AB  
Box 713  
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY  
SVERIGE  
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4  
Samsung support Sverige: 020-46 46 46  
Samsung support Danmark : 8088-4646  
Samsung support Norge: 8001-1800  
Samsung support Finland: 0800-118001  
Tel +46 8 590 966 00  
Fax +46 8 590 966 50  
<http://www.samsung.se/>
- **THAILAND :**  
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER  
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor  
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12  
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK  
BANGKOK 10500  
TEL : 0-2635-2567  
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**  
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE  
4 Glybochitska str.  
Kiev, Ukraine  
Tel. 8-044-4906878  
Fax 8-044-4906887  
Toll-free 8-800-502-0000  
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**  
Samsung Electronics (UK) Ltd.  
Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD  
Tel. : (0208) 391 0168  
Fax. : (0208) 397 9949  
< European Service Center & National Service >  
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ  
Tel. : (0870) 242 0303  
Fax. : (01952) 292 033  
<http://samsungservice.co.uk/>

#### ● U.S.A :

Samsung Electronics America  
Service Division  
400 Valley Road, Suite 201  
Mount Arlington, NJ 07856  
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)  
<http://www.samsung.com/monitor/>

---

[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#) |

#### ● Podmienky

##### ● Rozostup bodov

Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka: mm

##### ● Vertikálna frekvencia

Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz

Príklad: Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz.

##### ● Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz

##### ● Metódy prekladania a neprekladania

Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

##### ● Plug & Play

Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.

##### ● Rozlíšenie

Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad: Ak je rozlíšenie 1600 X 1200, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1600 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1200 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

##### ● S-Video

Skrátené označenie pre „super video“. S-video poskytuje až 800 riadkov horizontálneho rozlíšenia, ktoré umožňujú vysokokvalitné video.

## ● Vstup externého zariadenia

Vstup pre externé zariadenie označuje grafický vstup z takých externých videozariadení, ako je VCR, kamkordéry a DVD prehrávače, oddelené od TV vysielača.

## ● DVD

Typ technológie digitálneho disku, postavenej na prednostiach CD a LD, na dosiahnutie vysokého rozlíšenia/kvality, čo užívateľovi poskytuje kvalitnejší obraz.

---

[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#) |

## ● Pre lepšie zobrazenie

1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
  - Rozlíšenie: 1600 X 1200
  - Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
  - Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.760.000.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.  
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

---

[Servis](#) | [Podmienky](#) | [Pre lepšie zobrazenie](#) | [Oprávnenia](#) | [Bez retencie obrazu](#) | [Správna likvidácia](#) |

## ● Oprávnenia

**Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.**

**© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.**

Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

*Samsung* je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR*® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR*®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR*® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov

spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.

**Trieda B**

Toto zariadenie je digitálny prístroj Triedy B. Príručku o bezpečnosti a zhode s EMC nájdete v príručke s „Regulačnými informáciami“.

## INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

### • Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

### • Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie (Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
  - Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
  - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
  - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

### • Pokyny pre konkrétne účely použitia


(Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a radiacie systémy  
Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

### • Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

(Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

### • Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

(Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

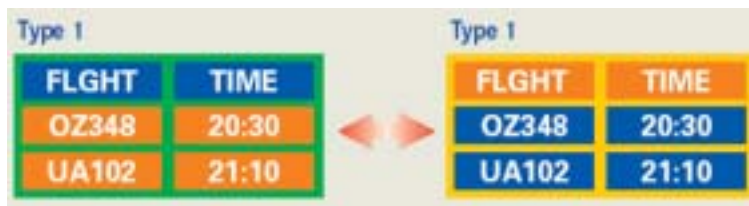

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.

- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)

(Príklad)



- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.

(Príklad)




- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.

Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**


Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz. Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

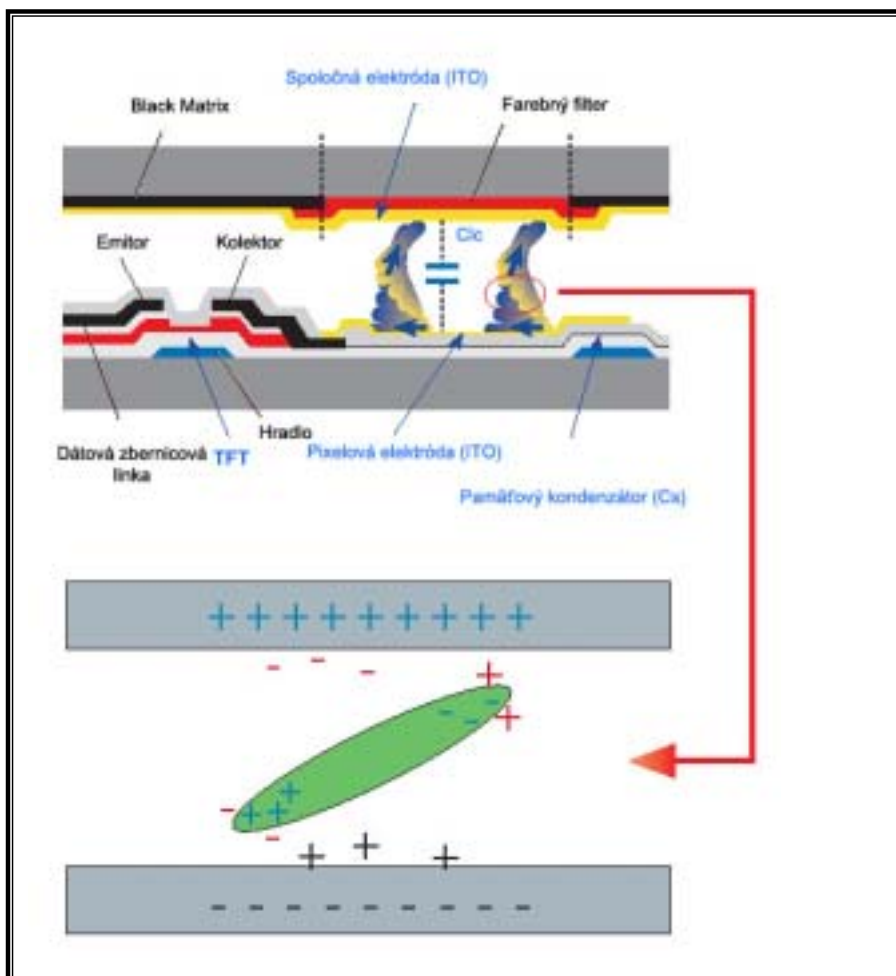

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.

## Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

---

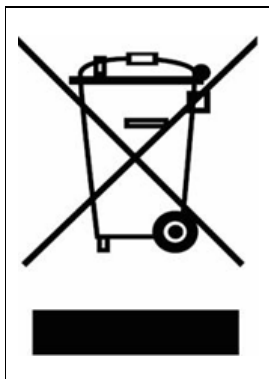

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.